


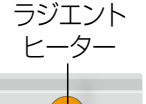
# 取扱説明書

**IH** クッキングヒーター(家庭用)  
 <赤外線式換気連動対応>

Xタイプ(3口IH)

品番 KZ-RS75XS  
 KZ-RS60XS  
  
 IHヒーター

Hタイプ(2口IH+ラジエントヒーター)

品番 KZ-RS75HS  
 KZ-RS60HS  
  
 ラジエントヒーター  
 IHヒーター



KZ-RS75XS設置例

## 保証書・設置説明書別添付

このたびは、IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認ください。

# 基本の使い方

調理の準備、ポイント、メニュー例、火力や温度の目安はこちらをご覧ください。

## IHクッキングガイド

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください(裏表紙ご参照)

## IHクッキングヒーター 取扱説明書

(希望小売価格は、2012年6月現在)

## 別売品

★ビタクラフトスーパー  
**IH**クリーナー\*  
 (クリームタイプ)




こびりついた焦げ付きに  
 付けて放置し、ふき取る

品番: AD-KZ062(2本セット)  
 希望小売価格: 2,520円(税込)

\*それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

★天ぷら鍋

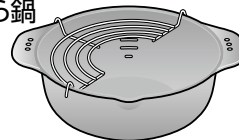

品番: KZ-T3S  
 希望小売価格: 2,310円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-833  
 希望小売価格: 1,155円(税込)


■ニプロガラストップ  
 専用クリーナー\*  
 (クリームタイプ)



日常の油汚れや取りにくい  
 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063(2本セット)  
 希望小売価格: 1,680円(税込)

■受け皿

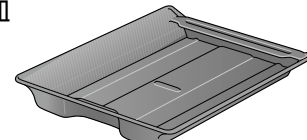


品番: AZC82-566  
 希望小売価格: 1,260円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566  
 希望小売価格: 525円(税込)


■防熱グリルドア

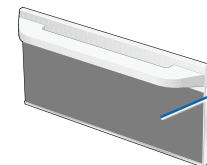

グリル庫内は  
 見えません。

品番: KZ-GDB1-S  
 希望小売価格: 7,875円(税込)

■焼き網(消耗部品)

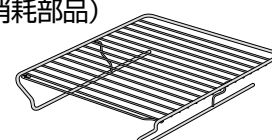

品番: AZC83-566  
 希望小売価格: 1,890円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2012年6月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト  
 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

Pana Sense



<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

**特典 1** お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

**特典 2** 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

**特典 3** エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC <http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは  
 WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
 「87」と「350#」を押してください。  
 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  
**06-6907-1187** **06-6907-236**  
 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
 ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**



※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の  
 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ  
 ターサービス」もご覧ください。

## 愛情点検

長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- 焦げ臭いにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感ずる
- トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー  
 カーを切り、必ずお買い求め先または修理  
 ご相談窓口にご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2012

ZY02-B96  
 S0512Y0

ZY02-B96



お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

39

「ブーン」「ジー」「キーン」  
鍋から音がする？

34

ずっとキレイに使いたい  
毎日のお手入れ。

● トッププレート汚れが取りにくい…

42・32

レンジフードの風量が変わらない？

33

ECONAVI  
エコナビについて教えて。  
● いつ働きますか？ どんな効果がありますか？

14

IH調理とメニューの使い分け。

ハンバーグはどのメニューで焼いたらいい？

12

この鍋、使えますか？

アルミは？ 土鍋は？

● お手持ちの鍋を確認するには…  
● 鍋を買うときは…

10

はじめて使います。操作方法を教えてください。  
はじめてガイドでご案内。

ページ

11


電気料金は、どんなときの金額を表示するの？



ヒーター構成は、機種によって異なります。


■Xタイプ  
(3口IH)

IHヒーター

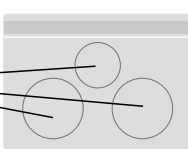

■Hタイプ  
(2口IH+ラジエントヒーター)

ラジエントヒーター  
(電熱線で加熱します)

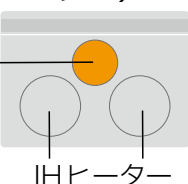

# もくじ

確認とご注意		ページ
安全上のご注意		4
使用上のお願い		7
各部の名前		8
操作部と表示		10
● はじめてガイド/電気料金表示		
使える鍋は？		12
● 確認のしかた		
● 使える・使えないの見分け方		
調理する		
IH調理とメニューの使い分け		14
IH調理 基本の使い方		16
煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる		18
● 加熱メニュー		
● ふきこぼれお知らせメニュー		
焼く		20
● 焼き物メニュー		
揚げる		21
● 揚げ物メニュー		
湯を沸かす(自動湯沸し)		22
ごはんを炊く(自動炊飯)		23
グリルで焼く		24
● 自動・手動・温度設定(オープン感覚)		
タイマーを使う		26
● タイマー・カウントタイマー		
便利に使う・詳しく知る		
使い方に合わせて設定を変更する		28
● 電源スイッチ自動OFF・音声ガイド		
● オールロック/ラジエントロック		
● 電気料金単価・電気料金表示		
● こげつきお知らせ・揚げ物温度調整		
換気連動システムについて		32
エコナビについて		33
お手入れ		
お手入れする		34
● 日常のお手入れ		
● 「お手入れ」機能/パッキンの交換		
● グリル扉・吸気口カバーの外し方・取り付け方		
困ったとき		
故障かな？		38
こんな表示が出たら…		43
保証とアフターサービス		45
仕様		46
別売品		裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

**禁止** してはいけない内容です。

**重要** 実行しなければならない内容です。



火災、爆発、  
やけど、けが、感電など  
を防ぐために…



警告

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあります。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると発火することがありますので、ご注意ください。

## 揚げ物をするときは

- そばを離れない
- メニューで揚げ物を選んで調理する（加熱・湯沸かしなどで調理しない）
- 鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く（油温が上がりすぎて、発火の原因）
- 油の量と深さを守る  
200g (0.22L) 以上  
深さ 1 cm 以上

## いため物・焼き物をするときは

- そばを離れない
- 予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない
- 鍋・フライパンなどは光火力センサーが隠れるように置く
- 鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く（油温が上がりすぎて、発火の原因）
- ※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。


## 液体を加熱するときは

- 加熱する前にかき混ぜる
- だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなどの汁物や煮物（水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損の原因）

## 使用中や使用後しばらくは

- 高温部に触れない（やけどの原因）
  - 排気パネルや、排気部など
  - トッププレート
  - グリル（扉・庫内など）（特に乳幼児にはご注意ください）
- 電源スイッチを切り、各部が冷えてからお手入れしてください。吹きこぼれの手入れもご注意ください。

高温注意表示時は  
特に注意！

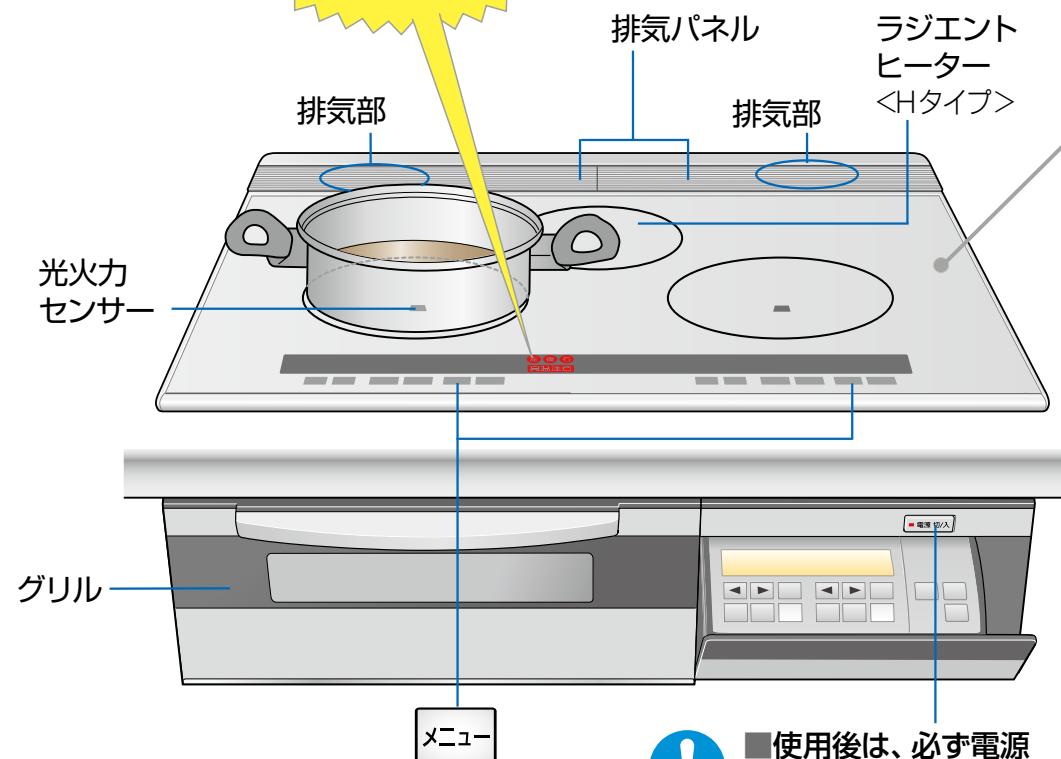

- 本機の下に後方排気方式のビルトイン電気オープンレンジを設置している場合
- IHクッキングヒーターを使っていなくてもオープンレンジを使うと、排気部(左)が熱くなります。

- 使用後は、必ず電源スイッチを切る（火災の原因）
- 長期間使わないときはブレーカーも切る

## トッププレート(ガラス製)には

- 鍋以外の物を置かない
  - カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど（誤って加熱すると、爆発の原因）
  - レトルトパック・アルミ箔鍋（内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など）（破裂によるけが、加熱による発火の原因）
  - 金属製スプーン・鍋のふた・扉・グリル皿・排気パネルなど（加熱によるやけどの原因）
  - 市販の汚れ防止カバー\*など（温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因）
- ラジエントヒーターに直接食材を載せて調理しない<Hタイプ>（火災の原因）
- 強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない（ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因）

\*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

## 次の点もご注意ください（火災・やけど・けが・感電の原因）

- 可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
  - ふきん・紙パック・食品トレイなど
- 取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- 排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- 分解・修理・改造をしない
- 修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

## 異常・故障時には

- 直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る（発煙・発火、感電のおそれ）
- <異常・故障例>
  - 焦げ臭いにおいがする
  - 触れるとビリビリ電気を感ずる
  - トッププレートにヒビ割れができた
- すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼してください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください



火災、やけど、  
けがなどを防ぐ  
ために…



注意

## 揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)




■油煙が多く出たら、  
すぐに電源スイッチを切る  
(加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する  
(やけどの原因)  
→油の飛び散りを少なくするには  
(IHクッキングガイド P.6)



■他の機器(ガスコンロなど)で、  
あらかじめ加熱した油を使わない  
(温度調節機能が正しく働かず、  
発火の原因)

■顔を近づけない  
(やけどの原因)

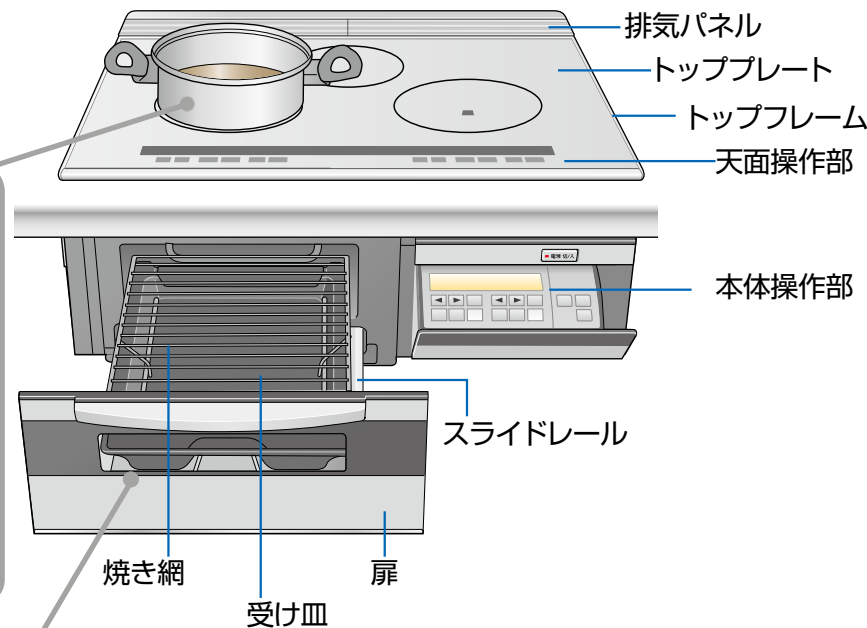

## グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、  
受け皿・焼き網に残った  
調理物・脂分を取り除く  
(発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は  
焼き網より奥に  
はみ出さないように注意する  
(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、  
温度が上がりすぎて発火の原因)




■そばを離れたり、  
必要以上に加熱しない  
(発火の原因)  
→焼け具合を見ながら時間を調節する。

■受け皿にアルミ箔やクッキングシー  
トを敷いたり、グリル用敷石などを  
入れない  
(発火・発煙の原因)



■万一、発火したら

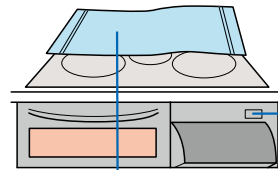

①電源スイッチを切る

②排気パネル(排気口P.34~35)を  
ぬれたタオルでふさぐ  
(このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまで、扉を開けない  
(空気が入り、炎が大きくなります)  
●扉(ガラス面)に、水をかけない  
(割れる原因)

## 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は



■念のため医師とよくご相談く  
ださい  
(本製品の動作が、ペースメー  
カーに影響を与える原因)

## 次の点もご注意ください



■本体の前に物を置かない<Hタイプ>  
(火災の原因)

■空焼きしたり、加熱しすぎない  
(調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)

■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない  
(鍋の熱で敷物が焦げる原因)

■調理以外に使わない  
(過熱・異常動作による発火の原因)

■鍋を不安定な状態にしない  
(落下して、けが・やけどの原因)


# 使用上のお願い

## IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます


■磁気に弱いものを近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など  
(雑音が入ったり、音が小さく  
なる原因)
- ICカード・キャッシュカード類など  
(記録が消えたり、壊れる原因)

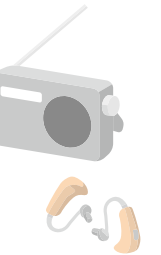

■トッププレート上で、電磁誘導加熱の  
調理機器を使わない

- IHジャー炊飯器、  
卓上型のIH調理器など  
(IHクッキングヒーター  
が故障する原因)

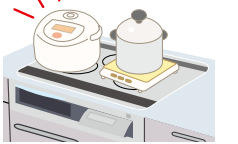

■排気パネルの上に物を置かない

- 異常を検知して加熱が止まることがあります。
- グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない  
(煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)

■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品  
が付いた場合は、早めにふき取る

- ジャム・レモン汁・梅などを使った食品  
(放置すると、変色の原因)

■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを  
置かない

(排熱による変質の原因)

## 「火力9」(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する  
(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

## グリルを使うとき

■調理後、扉を引き出したままにしない  
(天面操作部が熱くなる原因)


■扉を勢いよく出し入れしない  
(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない  
→乳幼児がぶら下がったりしないようご注意ください。



# 各部の名前


## 左IHヒーター

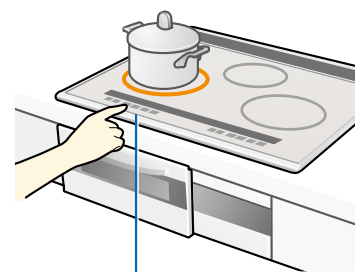

【天面操作部で操作】

- 煮る・ゆでる・温める・蒸す  
・加熱メニュー(P.18)  
・ふきこぼれお知らせメニュー(P.19)
- 焼く・いためる  
・加熱メニュー(P.18)  
・焼き物メニュー(P.20)
- 揚げる(P.21)
- 湯を沸かす(自動湯沸かし)  
(P.22)

## 後ろIHヒーター <Xタイプ>

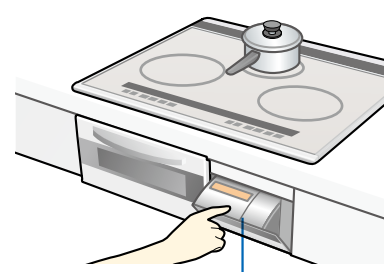


【本体操作部で操作】

- 煮る・ゆでる・温める・蒸す(P.18)
- ごはんを炊く(自動炊飯)(P.23)

## ラジエントヒーター <Hタイプ>

- 煮る・ゆでる・温める・蒸す(P.18)
- トッププレートが高温になります。


## 右IHヒーター

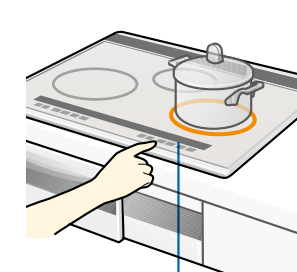

【天面操作部で操作】

- 煮る・ゆでる・温める・蒸す  
・加熱メニュー(P.18)  
・ふきこぼれお知らせメニュー  
(P.19)
- 焼く・いためる  
・加熱メニュー(P.18)  
・焼き物メニュー(P.20)
- 揚げる(P.21)

## グリル

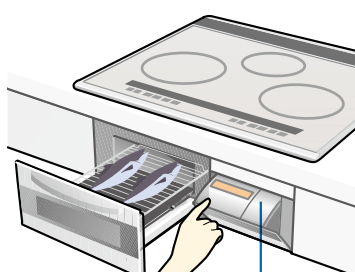

【本体操作部で操作】

- 自動で焼く  
(P.24)
- 手動で焼く  
(P.24)
- 温度設定(オー  
ブン感覚)で焼く  
(P.25)

受け皿

焼き網

扉

- 外して洗えます。(P.37)
- ※温度が上がりにくい防熱グリルドアを  
別売しております。(裏表紙)

取っ手

## 天面操作部

(P.10)

グリル調理  
ランプ

● …部を押すと開く。

光火力センサー(左右IH)  
(P.16)

トップフレーム

排気パネル(2枚)

トッププレート(ガラス製)

光るリング  
<Xタイプ:左・右・後ろIH>  
<Hタイプ:左・右IH>  
● 使用中に点灯。

凸マーク(★4か所)  
● 鍋を中央に置く目安(目の不自由な方へ)

通電ランプ

- 電源「入」時に点灯。

電源スイッチ

- ボタン操作しないまま、約15分たつと自動的に切れる。  
(電源スイッチ自動OFF)
- 自動OFF時間は変更できます。(P.28)

## 本体操作部

(P.10)



※P.8～9の写真はイメージのため、実際と多少異なります。

# 操作部と表示



## はじめてお使いいただくときに便利！

基本的な操作方法を音声でご案内します。  
さらに操作するボタンと、操作したときの表示も出る  
ので、操作が実感できます。(加熱はしません)

### ■はじめてガイド

- ・左右IHヒーター
- ・後ろIHヒーター<Xタイプ>  
ラジエントヒーター<Hタイプ>
- ・グリル の操作方法を説明します。



### ■説明をスタートするとき

電源スイッチを入れて

音声 ボタンを押すと説明がはじまる  
→「左IHの▼マーク」・「後ろIHまたはラジエントヒーター 切/入ボタン」・「グリル 切/入ボタン」が点滅する。

- 左右IHヒーターの説明を聞くととき(左IHで説明します)

メニュー ボタンを押すと左右IHヒーターの操作を説明する

- 後ろIHヒーターまたはラジエントヒーターの説明を聞くととき

切/入 ボタンを押すと後ろIHヒーターまたはラジエントヒーターの  
操作を説明する

- グリルの説明を聞くととき

グリル 切/入 ボタンを押すとグリルの操作を説明する

- すべての説明を聞くととき

「音声ボタン」を押したあと、そのままにしておくと  
左右IH→後ろIHまたはラジエントヒーター→グリルの順に操作  
を説明する

### ■説明を聞きなおすとき


- 各ヒーターを個別に聞いたあとや、すべての説明が終わったあとに  
いずれかのヒーターの説明を聞きなおしたいときは、ボタン(メニュー  
または切/入 またはグリル 切/入)が点滅している間に押すと、聞きなおしが  
できる。
- すべての説明を聞きなおしたいときは、電源スイッチを切り  
再度操作しなおす。

### ■説明を終了するとき

- 音声 ボタンを押す  
→説明を中止し、電源スイッチ「入」の状態に戻る。
- すべての説明が終わったあと、約1分放置しても電源スイッチ  
「入」の状態に戻る。

※すべてを説明する場合の所要時間は、約8分です。  
※説明中は、上記以外の操作はできません。

## 天面操作部

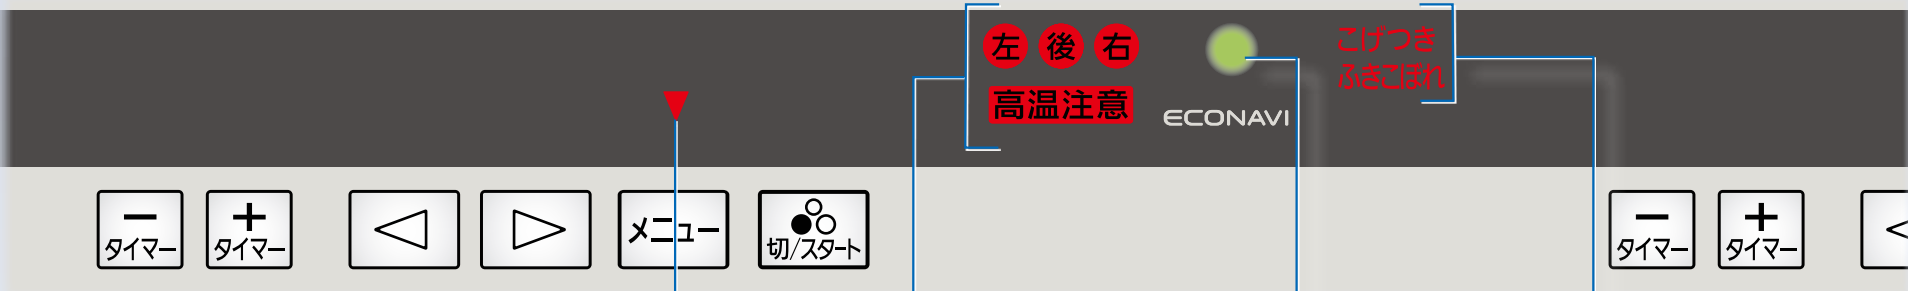

- 電源スイッチを入れると  
▼マークが表示される。

### 高温注意表示

- 加熱が始まると各ヒーター  
に対応して点灯。
- 電源を切っても、熱い間は  
点滅。

### エコナビランプ


- エコナビ運転する  
メニューを選ぶと  
点灯。(P.20,21)

### こげつき・ ふきこぼれお知らせ表示

- 左右IHヒーターで、吹き  
こぼれや焦げ付きを検知  
したら点滅。(P.15)

## 本体操作部

<Xタイプ>

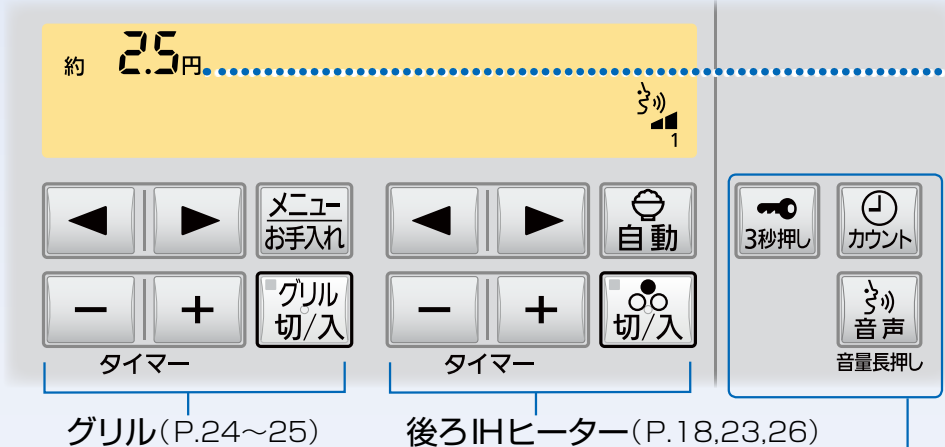

<Hタイプ>



### ■電気料金表示

電源スイッチを切ると、  
使用した電気料金(目安)を  
表示します

- 約1分間表示し(表示部が少し暗くなる)、  
消える。

### ■表示する金額

電源スイッチを入れてから切るまでの累計金額

<表示例> 約 0.0円 約 12.7円 約 --.-円  
0円 12.7円 100円以上

※金額は目安で、調理物の量・温度などにより異なります。

### ■再確認するとき

- 電源スイッチを入れると、前回の電気料金を約30秒間表示  
する。
- この間に、いずれかのボタン操作をすると、電気料金表示  
は消える。

※出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。

→地域に合わせた単価に変更できます。(P.30)

※電源スイッチを操作するたびに、電気料金が表示されるのが  
わずらわしいときは、表示を消すことができます。(P.30)

- カウントイマーを使う(P.26)
- 使い方に合わせて設定を変更する(P.28)

時間の経過を  
知りたいとき

いたずらや誤操作を防ぎたいとき  
(オールロック=チャイルドロック)

操作確認や次の手順  
をお知らせ  
(音声ガイド)


(ラジエントロック)<Hタイプ>



# 使える鍋は？

確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…

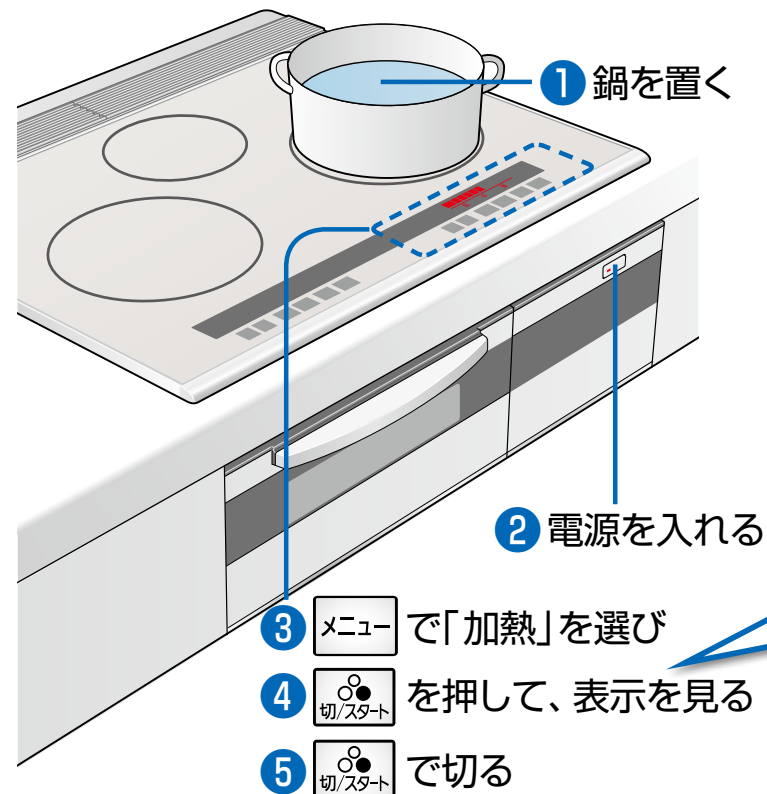

●左右どちらのIHヒーターでも確認できます。

鍋に  
水を入れて  
加熱してみる！

使える鍋は  
火力表示が点灯




使えない鍋は  
火力表示が点滅



鍋を買うときは…

## ■ステンレス

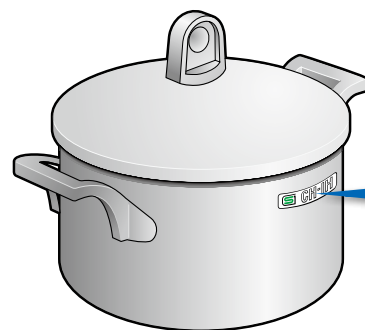

マークを確認する！



財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター(200V)対応の商品です。  
(または、あっせん品をお勧めします)


- あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方


## ■IHヒーター

使えます！


鉄・ホーロー  
ステンレス

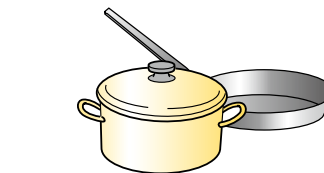

- ステンレス(特に多層鍋)は鍋によって火力が弱くなったり、加熱できないものがあります。
- ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

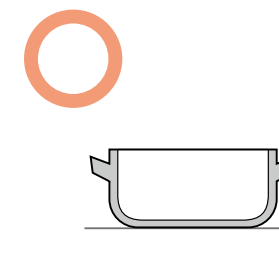

平らで、  
トッププレートに  
密着する

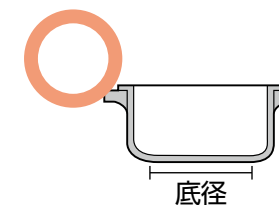


・左右IH: 12~26cm  
・後ろIH<Xタイプ>  
: 12~18cm

- 底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- 底面にホーロー加工した魚焼き器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- 自動湯沸かし: 鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに条件があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.22)

使えません！

アルミ・銅・多層鍋  
(底は磁石が付かない非磁性  
ステンレスで、間にアルミ  
や銅を挟んだもの)

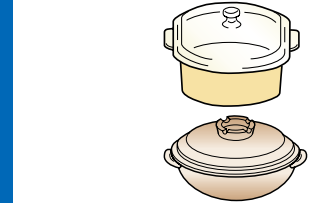


耐熱ガラス



土鍋

- 市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使わない。(故障したり、火力が弱くなり調理できません)

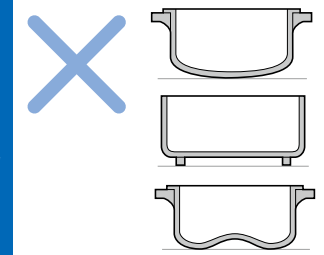

丸い

脚がある

反りがある

- 反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。(安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱できないことがあります)



12cm未満

- 異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないことがあります。

材質

底の形


大きさ(底径)

## ■ラジエントヒーター <Hタイプ>

IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、小さめの土鍋など
  - 脚付きのものは使えません。
  - 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、割れることがあります。
  - 魚焼き器・網は使わないでください。(調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)

- ミルクパンなどの小さな鍋  
(底径16cm未満)
  - 平らで底が厚めのもの  
がお勧めです。



使える鍋は？

# IH調理とメニューの使い分け



調理に合わせて  
メニューを選択!

煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

揚げる

湯を沸かす

ごはんを炊く



**一般的な調理に**  
・煮物  
・ゆで物  
・温め  
・蒸し物…などに



**高火力調理に**  
・いため物…などに



**吹きこぼれが心配な調理に**  
・麺ゆで  
・鍋物の下ごしらえ  
…などに



**一定温度で焼く調理に**  
・ハンバーグ、ホットケーキ  
…などに



.....



.....




.....

メニュー (参照ページ)

使える  
ヒーター

## 加熱メニュー

(P.18)




加熱

火力調節しながら調理。  
弱火から強火まできめ細かく火加減できます。  
安定した高火力でいため物もシャキッと仕上がります!  
すばやい温度復帰で、鍋フリもできます。

## 吹きこぼれお知らせメニュー

(P.19)



加熱



吹きこぼれを検知したら加熱を止めてお知らせ!

## 焼き物メニュー

(P.20)

焼き物

料理に適した温度に合わせじっくり調理! \*1

## 揚げ物メニュー

(P.21)

揚げ物

金属製のフライパン・鍋で揚げ物ができます! \*2

## 自動湯沸かしメニュー

(P.22)



沸騰したらお知らせし、5分保温して自動オフ。

## 自動炊飯メニュー

(P.23)



<Xタイプ>  
炊き上がったお知らせし、自動オフ。

\*1: (CH・IH) (IH) マークのフライパンをお使いください。(それ以外のフライパンは、鍋底の温度がずれることがあります)  
\*2: 鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。  
なお、アルミ・銅鍋は使えません。(詳しくはP.13)

左右IHのみ					
使える機能			設定されている機能		
タイマー	カウントタイマー	揚げ物温度調整	エコナビ運転	吹きこぼれお知らせ	こげつきお知らせ
●	●	—	—	—	●
●	●	—	—	●	●
●	●	—	●	—	—
—	●	●	●	—	—
—	●	—	—	●	—

## エコナビ運転(詳しくはP.33)

- 「光火力センサー」が鍋底温度を素早く検知し、火力をコントロールすることによって電力量を抑える機能です。
- 作る量や、鍋の大きさ・材質に応じて火力をコントロールするのでおいしく仕上げて省エネに。



## 吹きこぼれお知らせ


うっかり目を離したときに  
吹きこぼれていた…

- センサーが吹きこぼれを検知すると、加熱を止めて、光るリング・表示・音声でお知らせします。



「吹きこぼれを検知したので加熱を止めました…」

- センサー(光るリングの周囲にあります)

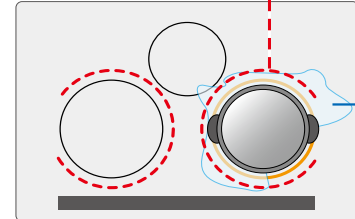

吹きこぼれ

※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。  
※牛乳・豆乳・スープ・お粥など、加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きこぼれることがあります。

## こげつきお知らせ

煮物・煮込み調理時に  
うっかり切り忘れた…

- 「光火力センサー」が焦げ付きを検知すると加熱を止めて、光るリング・表示・音声でお知らせします。



「焦げ付きを検知したので加熱を止めました…」

※「5」以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに働きます。  
※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。  
※煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まる場合があります。  
→お知らせ表示を消すと、再加熱できます。  
→「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除できます。(P.31)


- 「吹きこぼれお知らせ」「こげつきお知らせ」が働いて加熱が止まったあとに、お知らせ表示を消すには  
→ [リセット] を押す。

IH調理とメニューの使い分け




# IH調理 基本の使い方

## 準備

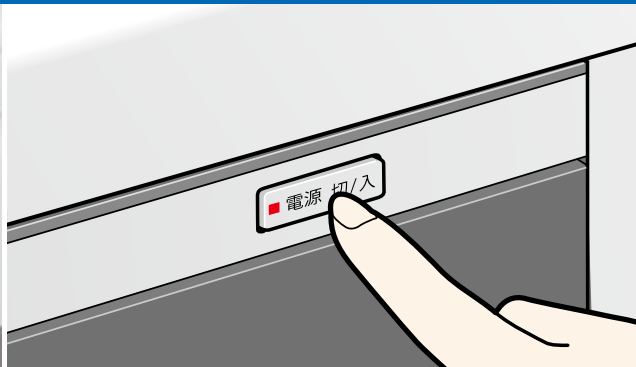

## メニューを選んで調理する (左右IH)

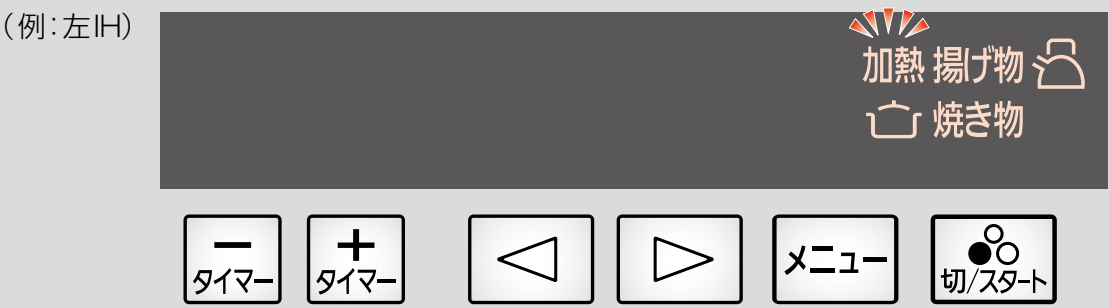


### 1 鍋やフライパンを中央に置く

- 左右IHの光火力センサーが隠れるように置く。
- いため物・焼き物をするときは鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや鍋・フライパンの内外面について水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が下がっても、素早く温度を復帰させます。また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。



### 2 電源スイッチを入れる (少し長めに押す)

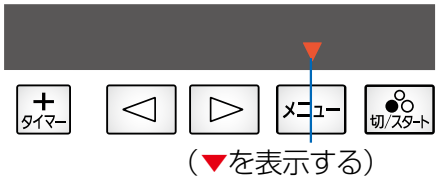

- 操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。(電源スイッチ自動OFF)  
→再度、電源スイッチを入れる。  
→自動OFF時間を変更するには (P.28)

### 3 メニューを選んで調理に合わせる (左右IH)



- メニューを選んだままで約1分たつと、表示が消える。→再度、選びなおす。

### 4 切/スタート




- 火力や温度を調節する (P.18~21)
- タイマー・カウントタイマーを使う (P.26)

### 5 調理が終わったら切る

- 使い終わったら、電源スイッチを切る。

## 調理する (後ろIH<Xタイプ>・ラジエントヒーター<Hタイプ>)

### 3 切/入 スタートする

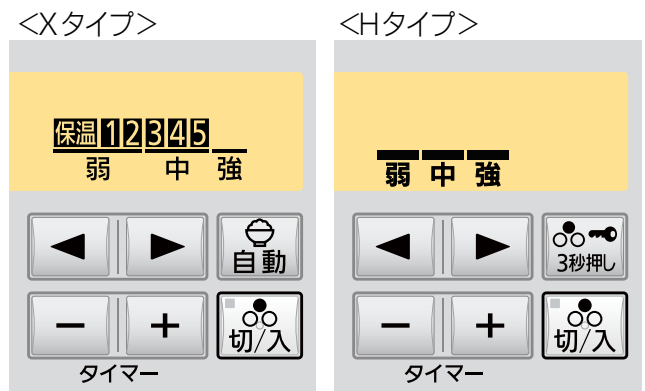

- 火力を調節する (P.18)
- タイマーを使う (P.26)
- 自動炊飯 (P.23)

### 4 切/入


- 調理が終わったら切る
- 使い終わったら、電源スイッチを切る。

#### こんなときの「安全機能」


- うっかりしていた！
    - 鍋なし自動OFF (P.43)
    - 小物自動OFF (P.43)
    - 空焼き自動OFF (P.43)
    - 電源スイッチ自動OFF\* (P.38)
    - 切り忘れ自動OFF\* (P.38)
  - 温度が上がりすぎた！
    - 温度過昇防止 (P.40)
    - グリル高温自動OFF (P.44)
    - お手入れ異常自動OFF (P.44)
  - トッププレートが熱い！
    - 高温注意表示 (P.11)
  - いたずらや誤操作を防ぐ…
    - オールロック\* (P.29) (チャイルドロック)
    - ラジエントロック<Hタイプ> (P.29)
- \*は、IHとグリル共通です。

# 煮る・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

## 加熱メニュー



煮物・ゆで物・温め・蒸し物など  
**一般的な調理に。**  
いため物など  
**高火力調理に。**

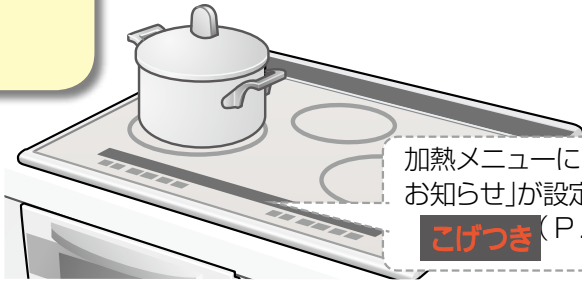

加熱メニューには「こげつきお知らせ」が設定されています。  
**こげつき** (P.15)

### 左右IHを使うとき







- 電源スイッチを入れ  
**加熱**を選ぶ  
● **こげつき** を表示する。  




- スタートする  
● **こげつき** が消える。  

- 火力調節する  
●  を長押しすると  
一気に **保温** になる。  

- 調理が終わったら切る  

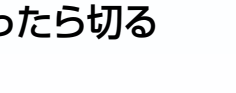
### 後ろIHを使うとき <Xタイプ>

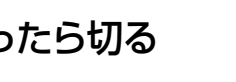- 電源スイッチを入れ  
**スタート** する  

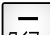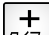  - 火力調節する  

  - 調理が終わったら切る  

- ### ラジエントヒーターを使うとき <Hタイプ>
- 電源スイッチを入れ  
**スタート** する  

  - 火力調節する  

  - 調理が終わったら切る  


■タイマー   ・カウントタイマー  を使うとき (P.26)

## ふきこぼれお知らせメニュー



麺ゆで・団らん鍋の下ごしらえ…など  
**吹きこぼれが心配な調理に。**



吹きこぼれお知らせメニューには「こげつきお知らせ」が設定されています。  
**こげつき** (P.15)




### 左右IHを使う

- 電源スイッチを入れ  
**加熱** を選ぶ  
● **こげつき** **ふきこぼれ** を表示する。  

- スタートする  
● **こげつき** **ふきこぼれ** が消える。  

- 火力調節する  
●  を長押しすると  
一気に **保温** になる。  

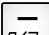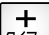



- 調理が終わったら切る  


■タイマー   ・カウントタイマー  を使うとき (P.26)

### 「こげつきお知らせ」について

- 次の場合は、誤検知して加熱が止まる場合があります。
  - ・ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすもの
  - ・パエリアなど少し焦げ付かせるもの
- ➡ お知らせ表示を消して (P.15) 再加熱する。
- ➡ 「こげつきお知らせ」を解除したいときは (P.31)
- 焦げ付きの度合いによっては、煙やにおいが出ることがあります。

### 「ふきこぼれお知らせ」について

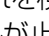- 次の場合は、吹きこぼれても検知しなかったり、誤検知して加熱が止まる場合があります。
  - ・鍋がずれていたり、途中でずらした
  - ・鍋底・トッププレートがぬれている
  - ・「センサー (P.15)」上に吹きこぼれていない
  - ・蒸留水などの極端に純度が高い水を沸かした
- 少しずつの吹きこぼれや飛まつは、吹きこぼれ量が多くなったり途中で加熱が止まるなど、正しく検知しないことがあります。
- 天面操作部に吹きこぼれると、検知する前に **U15** を表示して加熱が止まる場合があります。 (P.43)
- 左右IHとも「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニューで調理している場合
  - ・ **加熱**  と **加熱** 
  - ・ **加熱**  と 片方で吹きこぼれを検知すると左右IHとも加熱が止まります。




# 焼く

## 焼き物メニュー



ハンバーグ・ホットケーキなど一定温度で焼く  
**フライパン焼き物温度調節機能**  
を正しく働かせるために…。

焼き物メニューでは  
「エコナビ運転」が働きます。(P.33)

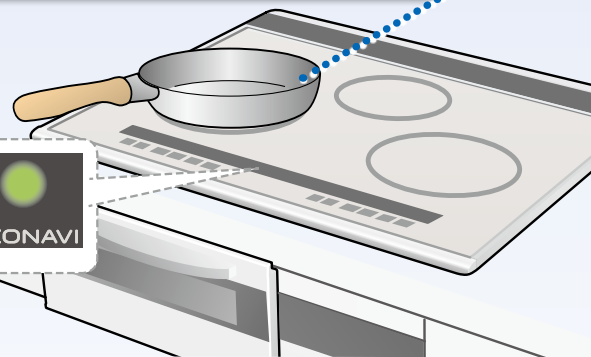


### 左右IHを使う


1 電源スイッチを入れ  
**焼き物**を選ぶ  
● **ECONAVI** が点灯する。



2 スタートする  
● 予熱が始まる。

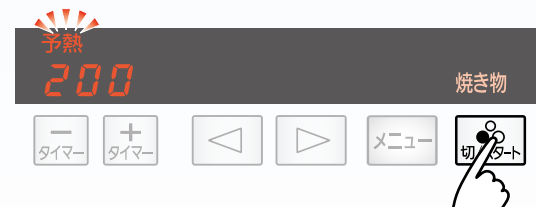

3 温度を調節する

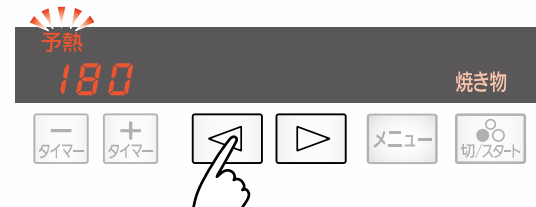

4 予熱表示が消えたら焼く



5 調理が終わったら切る

### ■フライパンは

- **CH-IH** **IH** マークのフライパンを使う。(それ以外のは、鍋底の温度がずれることがあります)
- フライパンは光火力センサーが隠れるように置く。
- トッププレートの汚れは取る。

### ■予熱中は

- 予熱表示が消えるまでは、水・油・調理物を入れない。(温度が上がらないことがあります)

### お知らせ

- 複数のヒーターを使っているときは、予熱時間が長めになります。

### 高火力で予熱するので

- フライパンの材質・厚さによっては底が変色するものがあります。

### 温度調節範囲

**140~230**  
(140℃) (230℃)

- フライパンによって、鍋底の温度がずれることがあります。  
→ **◀ ▶** で設定温度を調節する。

■タイマー **− +** ・カウントタイマー **🕒** を使うとき (P.26)


# 揚げる

## 揚げ物メニュー



**光・揚げ物温度調節機能**  
を正しく働かせるために…。

揚げ物メニューでは  
「エコナビ運転」が働きます。(P.33)

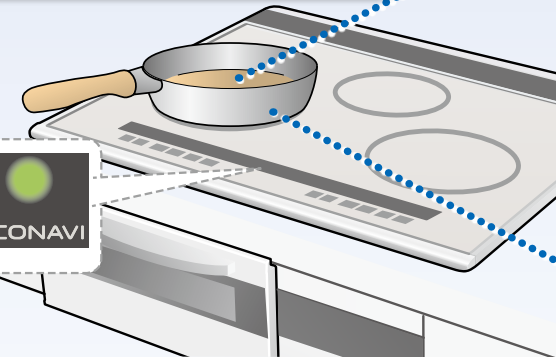

### 左右IHを使う


1 電源スイッチを入れ  
**揚げ物**を選ぶ  
● **ECONAVI** を表示する。




2 スタートする  
● 予熱が始まる。



3 温度を調節する

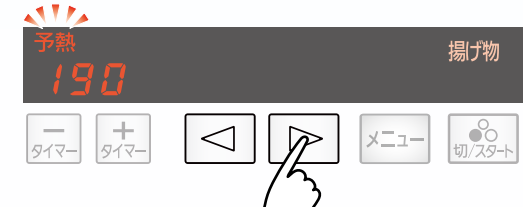

4 予熱表示が消えたら揚げる

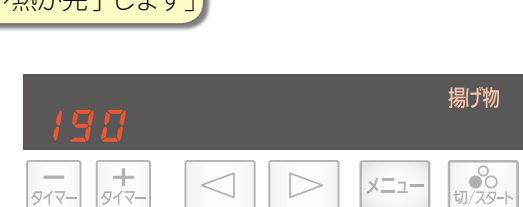

5 調理が終わったら切る

### ■油は

- 油の量と深さに注意！

**200~800g!**  
(約0.22~0.9L)



深さ1cm以上!

- 熱い油・茶褐色の油・濁った油・揚げカスが沈んだまま残っている油は使わない。

### ■鍋は

- 鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意！(P.13)  
\* 鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものがあります。  
→ 鍋に添付の説明書もご確認ください。  
→ **CH-IH** **IH** マークの鍋をお勧めします。
- 鍋は光火力センサーが隠れるように置く！
- トッププレートの汚れは取る！

### ■予熱中は

- 予熱表示が消えるまでは、食材や菜ばしなどを入れない！(異常を検知して、加熱が止まる場合があります)
- 予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、もう片方のIHヒーターに移動させない！

### 温度調節範囲

**140~200**  
(140℃) (200℃)

- 鍋によって油温がずれることがあります。  
→ **◀ ▶** で設定温度を調節する。


■カウントタイマー **🕒** を使うとき (P.26)

焼く


揚げる

# 湯を沸かす

(オート)  
自動湯沸かし

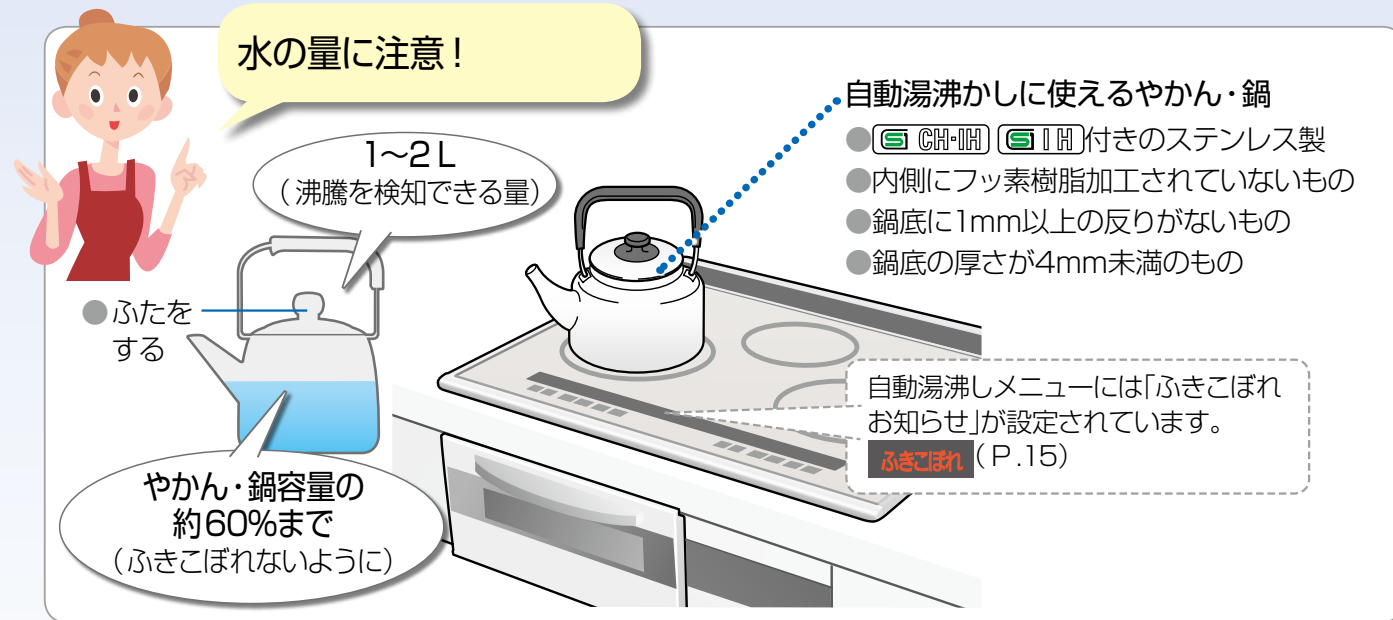

## 左IHを使う

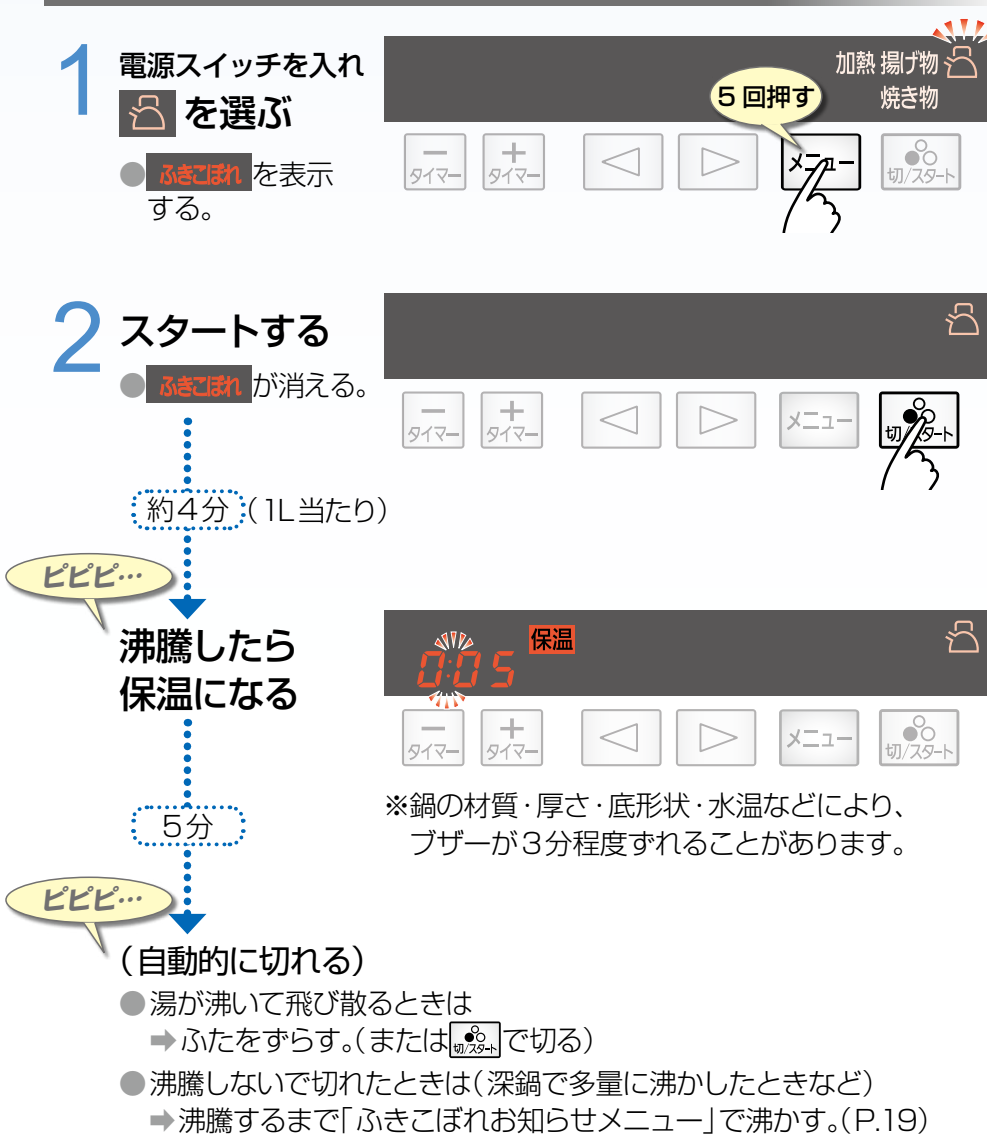


### お願い

- 自動湯沸かし・自動炊飯に失敗しないために
- トッププレートが熱いときに使わない。
  - ヒーターの中央や鍋底が汚れたまま使わない。
  - ふたをしないで使わない。
  - 途中でふたを開けたり、やかんや鍋を動かしたり、水や湯を足さない。
  - 常温の水以外(出し汁・スープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。


「ふきこぼれお知らせ」について(P.19)

# ごはんを炊く

(オート)  
自動炊飯 <Xタイプ>

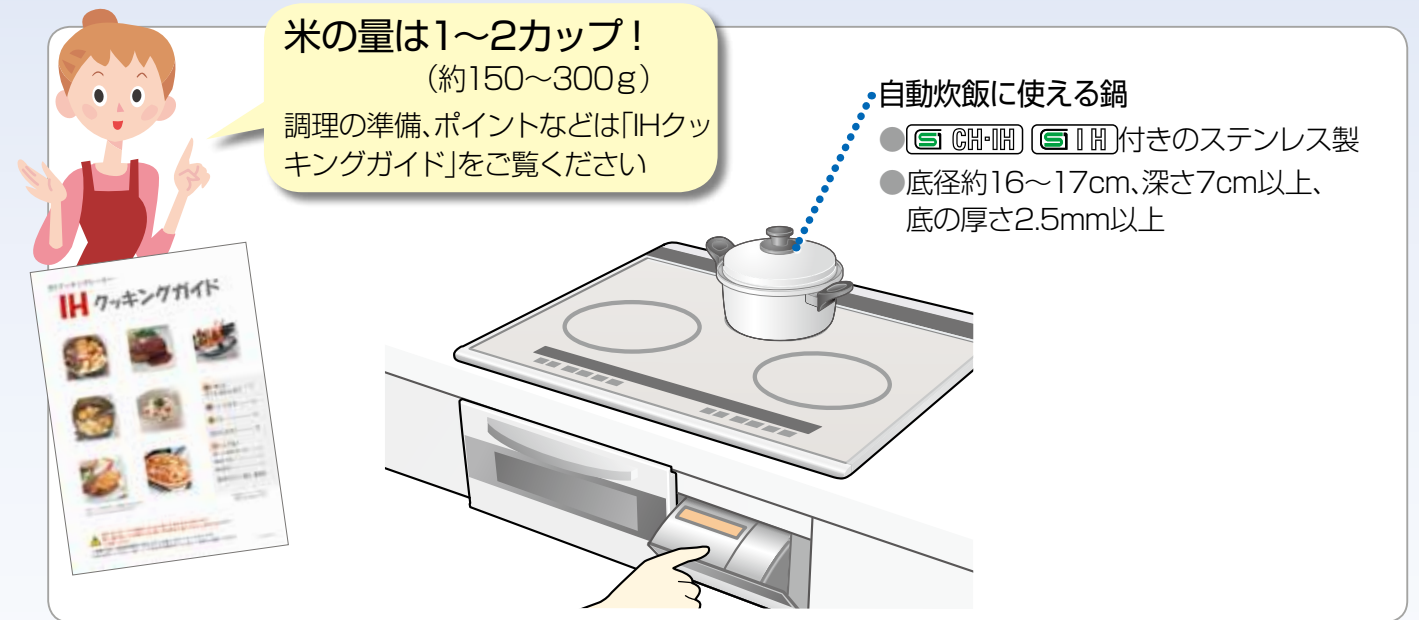

## 後ろIHを使う

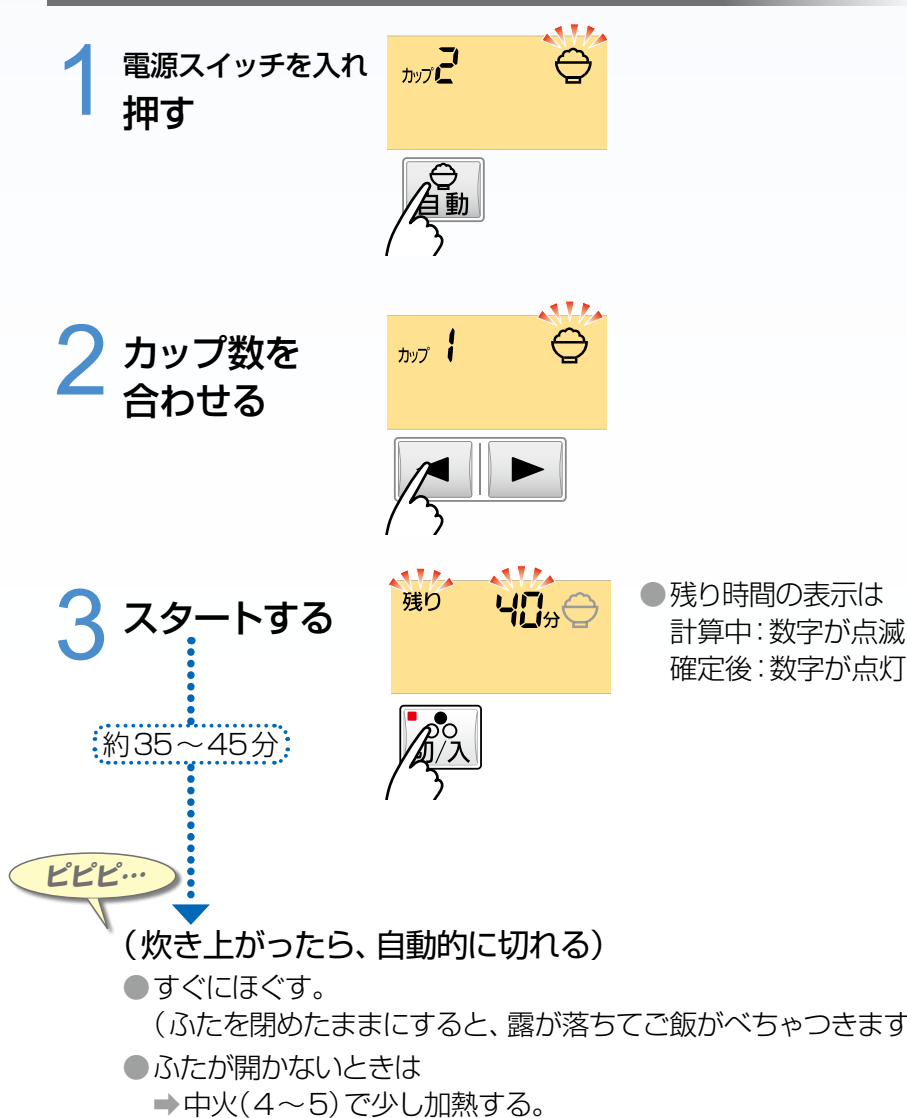

### お願い

- P.22「お願い」を守る。

湯を沸かす

ごはんを炊く



# グリルで焼く

自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

調理の準備やポイント、メニューの選び方などは「IHクッキングガイド」をご覧ください



## 準備


### 1 焼き網に調理物を載せ 扉を閉める

- 受け皿に水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。(入れすぎるとこぼれます)


### 2 電源スイッチを入れる

- 操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。  
→再度、電源スイッチを入れる。  
→自動OFF時間を変更するには(P.28)

魚などは 焼き網にサラダ油を塗る (こびりつき防止)

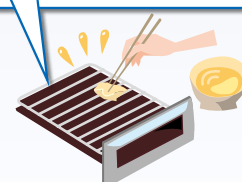

アルミ箔は焼き網からはみ出さないように!

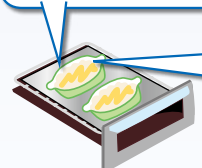

調理物は中央に載せ、扉は ゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセンサーに当たると自動調理がうまくできません)

## お願い


- 調理物の厚みは、4.5cm以下にする。(容器の高さや、アルミ箔でふたをするものは5cm以下)
- ハマグリなど開くものは焼かない。
- もちなど上下に膨れるものは焼けたらすぐに取り出す。(ヒーターなどにくっついて固まり、扉が開かなくなる原因)
- 脂分の多いものは煙が多く出るため、調理後は30秒程度待つて扉を開ける。

## お知らせ

- 使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。
- 食パンなど短時間で調理するものは、発生した酢酸臭が分解されずに残ることがあります。
- 調理中は、庫内が明るくなったり暗くなったりしますが、ヒーターへの通電を調節しているためです。
- グリルを切っても、内部の温度が高いときは、約10分間冷却ファンの回る音がします。


## 自動で焼くとき

### 1 メニューを選ぶ



- 押すごとに、  
「生・姿焼き」  
↓  
「切身/干物」  
↓  
「つけ焼き」  
↓  
「とり肉」  
↓  
「グラタン」  
↓  
「焼きなす」  
↓  
「温度設定」(P.25)  
↓  
「お手入れ」(P.36)  
↓  
取消

### 2 火力を選ぶ



### 3 スタートする

(焼き時間表示は、確定すると点滅→点灯)



- 自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは  
→グリルを切って再操作する。  
(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- 自動調理中は、扉を開けない。  
(うまく焼けません)


ビピビ...

(焼き上がったら、自動的に切れる)


- 焼き足りないとき→手動で焼く。

## 手動で焼くとき

### 1 スタートする



### 2 火力を調節する



### 3 焼き上がったら [グリル切/入] で切る

- 連続して焼くとき→いったん切る。  
(30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)


■タイマー - + ・  
カウントタイマー [時計アイコン] を  
使うとき (P.26)

## 温度設定で焼くとき

### 1 「温度設定」を選ぶ



### 2 温度を合わせる



- 設定範囲は  
140 ~ 280  
(140℃) (280℃)

### 3 スタートする



### 4 焼き上がったら [グリル切/入] で切る

■タイマー - + ・ カウントタイマー [時計アイコン] を使うとき (P.26)

# タイマーを使う

タイマー・カウントタイマー

設定時間後、自動的に切りたい!

タイマーを使う (IHヒーター・ラジエントヒーターで)

左ヒーターの加熱が終わりました...



- 煮る、ゆでる
- 長時間煮込む
- じっくり焼くなどに...

## ■左右IHヒーターで使うとき



- 加熱をスタートしたあとに押す。
- 「焼き物メニュー」でタイマー使用中は、設定温度が表示されません。  
→ 設定温度を確認するときは **メニュー** を押す。  
(約10秒間表示する)
- 残り時間の表示は **20** が点滅し、1分刻みで表示する。



ビビビ...

(時間が **0:00** になったら、自動的に切れる)

## ■後ろIHヒーターで使うとき <Xタイプ>



- 加熱をスタートしたあとに押す。
- 残り時間を1分刻みで表示する。




ビビビ...

(時間が **0分** になったら、自動的に切れる)

## ●設定範囲: 1分~9時間30分

- (\*押し続けると早送りできる)
- ・30分まで → 1分刻み (\*5分刻み)
- ・1時間まで → 5分刻み (\*10分刻み)
- ・3時間まで → 10分刻み (\*30分刻み)
- ・9時間30分まで → 30分刻み
- 最初に **メニュー** (**メニュー**) を押すと、**9:30** (9時間30分) から減らすことができる。
- 取り消すときは、**--分** (-時間 --分) になるまで押す。

## ■ラジエントヒーターで使うとき <Hタイプ>



- 加熱をスタートしたあとに押す。
- 残り時間を1分刻みで表示する。



ビビビ...

(時間が **0分** になったら、自動的に切れる)

## ●設定範囲: 1分~30分

- (押し続けると早送りできる)
- 最初に **メニュー** を押すと、**30分** から減らすことができる。
- 取り消すときは、**--分** になるまで押す。

設定時間後、自動的に切りたい!


タイマーを使う (グリルで)

グリルの加熱が終わりました...



- 手動・温度設定メニューで、自分で時間を設定して焼くときに...

## ■手動で使うとき




- 加熱をスタートしたあとに押す。
- 残り時間を1分刻みで表示する。



ビビビ...

(時間が **0分** になったら、自動的に切れる)

## ■温度設定で使うとき



- 加熱をスタートしたあとに押す。
- タイマーボタンを押すと温度表示が消えます。  
→ 設定温度を確認するときは **メニュー** を押す。  
(約10秒間表示する)
- 残り時間を1分刻みで表示する。



ビビビ...

(時間が **0分** になったら、自動的に切れる)


## ●設定範囲: 1分~30分

- (押し続けると早送りできる)
- 取り消すときは、**--分** になるまで押す。


時間の経過を知りたい!

カウントタイマーを使う (左右IHヒーター・グリルで)

1時間後まで数えます...

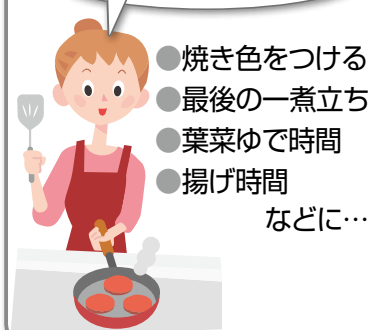

- 焼き色をつける
- 最後の一煮立ち
- 葉菜ゆで時間
- 揚げ時間などに...

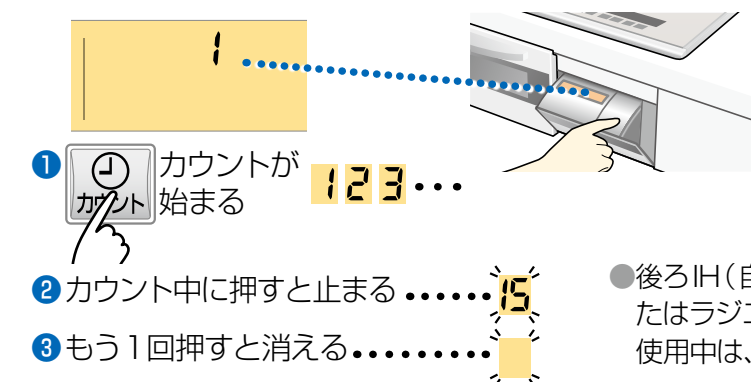

- 1 カウントが始まる **123...**
- 2 カウント中に押すと止まる **15**
- 3 もう1回押すと消える **---**

- 後ろIH (自動炊飯含む) またはラジエントヒーター使用中は、使えません。

タイマーを使う




# 使い方に合わせて設定を変更する

電源スイッチ自動OFF・オールロック/ラジエントロック・音声ガイド



ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。  
\*設定内容は電源スイッチを切っても記憶されています。

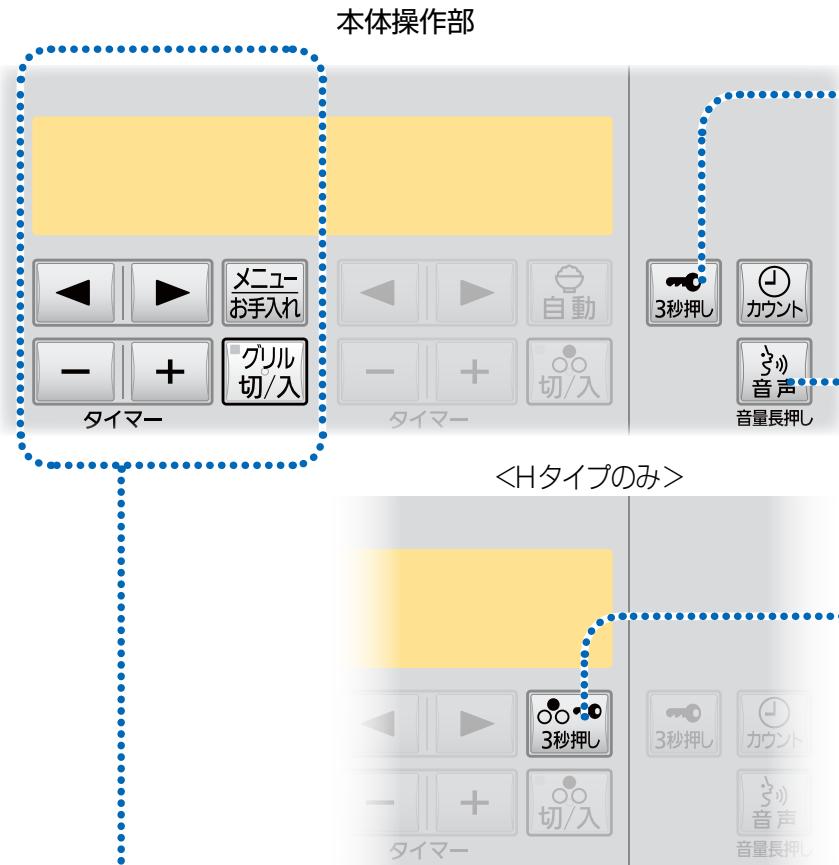

電源スイッチが  
自動で切れる時間を  
遅くしたい…  
早くしたい…

## 電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。  
(調整できる範囲: 5分・10分・15分・30分)

### ■変更するとき

電源スイッチを入れて

- 1 約3秒間同時に押す **15** が点滅し現在の設定時間を表示
- 2 または 押して時間を変更する **30**
- 3 同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

いたずらや誤操作を  
防ぎたい…



## オールロック(チャイルドロック)


ボタンを押してもすべての操作を受け付けません。

### ■ロックする/解除するとき

電源スイッチを入れて

- 1 3秒間押す

※使用中・メニュー選択中はロックできません。

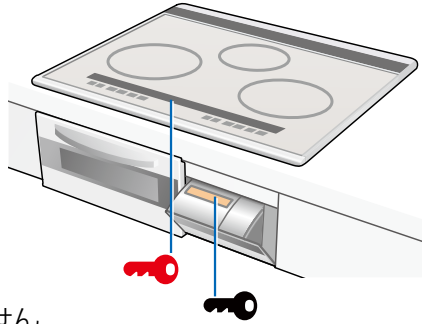

## ラジエントロック


ボタンを押してもラジエントヒーター操作を受け付けません。

### ■ロックする/解除するとき

電源スイッチを入れて

- 1 3秒間押す

※ラジエントヒーター使用中はロックできません。

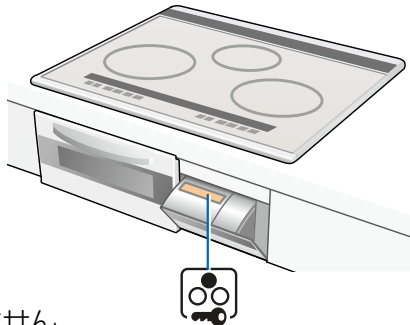


音量を変えたい…

設定した状態を

詳しく知りたい…

音声を消したい…

音声を聞き直したい…

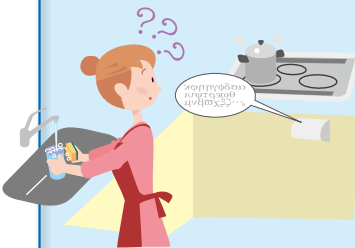

## 音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・消す・聞き直すことができます。

### ■音量を変える・詳しく知らせる・消すとき

- 1 1秒以上押す

- 2 押すたびに設定が変わる



### ■音声を聞き直すとき


- 1 音声案内のあとに押す(直前の音声を聞き直せる)

使い方に合わせて設定を変更する

# 使い方に合わせて設定を変更する



ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。  
\*設定内容は電源スイッチを切っても記憶されています。

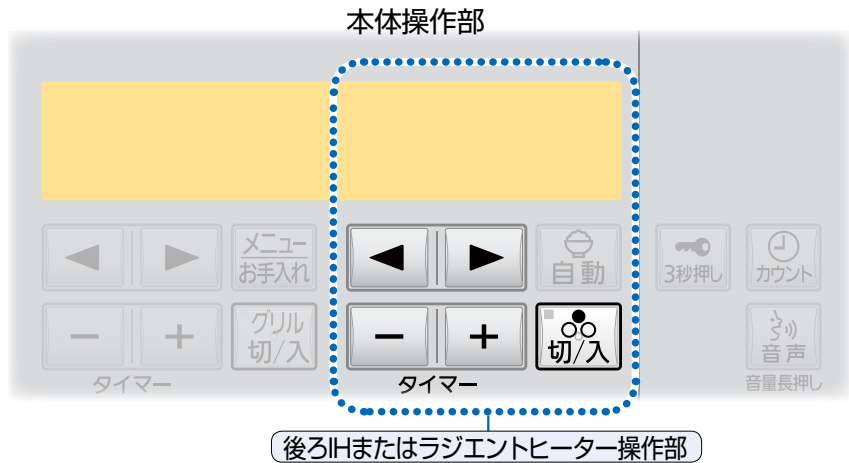

電気料金単価・電気料金表示・こげつきお知らせ・揚げ物温度調整

住んでいる地域の  
電気料金単価で  
電気料金を確認したい  
...

24円に設定したら  
いいのね...



## 電気料金単価

出荷時は、電気料金の単価を22円/kWhに設定しています。  
地域により単価(/kWh)が異なるので、設定を変更することができます。  
(調整できる範囲: 1円~99円)

●電気料金の単価は、電力会社から発行される「電気ご使用量のお知らせ」などでご確認ください。

■変更するとき(後ろIHまたはラジエントヒーター操作部)で設定します)

電源スイッチを入れて

- 1 ▶ と + 約3秒間同時に押す 22 現在の設定単価を表示
- 2 - または + 押して単価を変更する 24 押し続けると早送り(5円刻み)
- 3 ▶ と + 同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

## 電気料金表示

電源スイッチを入/切したときに表示される電気料金は、消すことができます。

■表示を消すとき(後ろIHまたはラジエントヒーター操作部)で設定します)

電源スイッチを入れて


- 1 ▶ と + 約3秒間同時に押す 22 現在の設定単価を表示
- 2 切/入 押す -- 「表示: 切り」に設定  
(表示させる場合は - または + を押す)
- 3 ▶ と + 同時に押す(変更完了)

●表示させるときは→1~3の操作で、--→22にする。

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

電源スイッチを操作するたび  
電気料金が表示されて  
わずらわしい...

こげつきお知らせを  
解除したい...

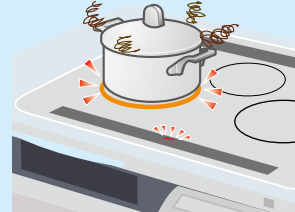

## こげつきお知らせ

煮物・煮込み以外の調理をするときに、機能を解除することができます。

●左右IHの「こげつきお知らせ」が設定されている  
メニューは、すべて解除されます。


■解除するとき

(左右IHどちらの操作部でも設定できます)

- 1 加熱または加熱 選択
- 2 メニュー 約3秒間、同時に押す 表示が消える
- 3 1の操作で設定状態を確認する  
(約1分たつと、元の表示に戻る)

●再設定するとき  
→1~3の操作で 表示させる。

※左右IHヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

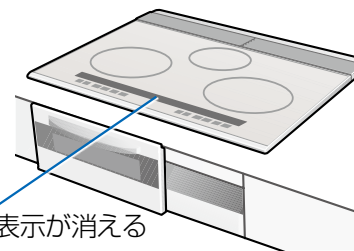

いつも使う鍋に合  
わせて  
温度を調整したい...

例えば...



→温度が下がるように  
調整します。

## 揚げ物温度調整

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。  
(調整できる範囲: -15℃・-10℃・-5℃・+5℃・+10℃・+15℃)

●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

■調整するとき

「揚げ物メニュー」の予熱報知後に

- 1 約5秒間、同時に押す
- 2 を押し、温度を下げる  
(上げる場合は を押す)
- 3 同時に押す(調整完了)


●取り消すときは

→報知後、1~3の操作で 0 に戻し 180 を確認する。

●調整した温度を確かめるときは

→報知後、1の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。



●予熱前や予熱中は  
調整できません。

調整を表示

調整


調整




# 換気連動システムについて

## 換気連動システムとは？

IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号を、レンジフードが受信し自動的に運転・停止するシステムです。  
＜換気連動システム対応のレンジフードのみ＞

- 加熱を始めると、で囲んだあたりから赤外線信号を送信して、レンジフードが自動的に運転を開始します。

送信部

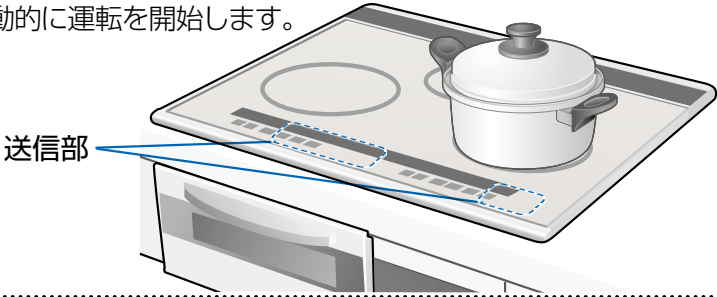


## ●エコナビ搭載レンジフードでは… 風量が自動的に変わります

エコナビ搭載レンジフードでは、レンジフードの調理センサーが調理状態に応じて自動的に風量を切り換えます。

- さらに、IHで調理を始めると「メニュー連動機能」が働き、IHから送信した「メニューや火力の信号」をレンジフードが受信して、調理センサーの働きを手助けします。  
(例)調理メニューや調理物の温度により風量が変わります。

※エコナビ搭載していないレンジフードでは、レンジフードで風量を切り換えてください。

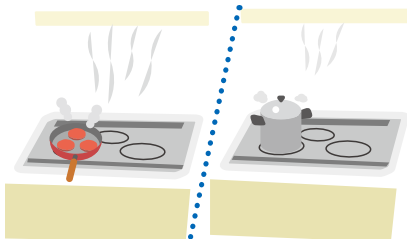


## レンジフードが自動で運転しないようにしたい…


加熱を始めてもレンジフードが自動で運転しないように、換気連動を「非連動」に設定することができます。


- 「非連動」にするとき(グリルの操作部で設定します)

電源スイッチを入れ



約3秒間同時に押す



- 「連動」に戻すときは  
→同じ操作で、を消す。



## お願い

- 送受信を妨げないために
  - ・手や頭で信号をさえぎらない。
  - ・送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けない。
  - ・送信部に油汚れがついたままにしない。
  - ・テレビ・エアコン・照明器具などのリモコンを使わずに操作しない。
- その他の理由でうまく送受信できない場合はレンジフードで操作してください。(レンジフード取扱説明書へ)

## お知らせ

＜エコナビ搭載レンジフードでは＞

- 調理センサーで火力・調理状態を検知して風量を切り換えるので、次のような場合は連動しません。
  - ・煙の量や、においの強さが変わったとき
  - ・レンジフードで風量を変えたとき
  - ・レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除しているとき
- 火力を変更しても、風量はすぐには変わりません。




# エコナビについて

## エコナビ運転とは？

「光火力センサー」が鍋底温度を素早く検知し、火力をコントロールすることによって電力量を抑える機能です。

## エコナビ運転はいつ働きますか？

「焼き物」「揚げ物」メニューの予熱・調理時に働きます。  
※エコナビランプは、メニューを選択すると点灯します。

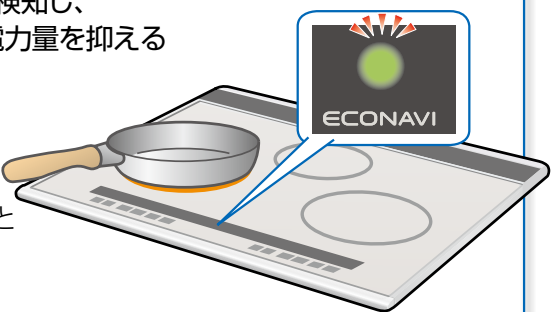


作る量や、鍋の大きさ・材質が変わっても、油や鍋底温度の変化に素早く対応し、火力をコントロールします。  
加熱しすぎないから、おいしく仕上げて省エネに！



## 焼き物メニュー

- 連続調理でも鍋底温度を一定に保つことにより、省エネ(\*1)になります。

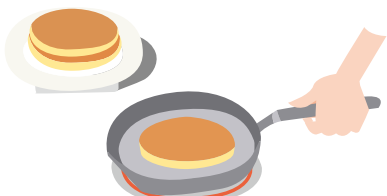

\*1 直径約15cmのホットケーキを、表6分/裏2分で3回連続焼きした場合。  
KZ-RS75XS「焼き物メニュー:160℃」で焼いたときと、当社従来品「火力3」で焼いたときとの消費電力量の比較で、約12%の省エネ効果があります。

## 揚げ物メニュー

- 高火力で一気に加熱し、予熱時間を短縮することにより、省エネ(\*2)になります。



\*2 油量200g・170℃設定時の予熱完了報知までの消費電力量が、KZ-RS75XSと、当社従来品との比較で、約12%の省エネ効果があります。

\*1・2: ●削減効果は、KZ-RS75XSと当社従来品KZ-HSW33Eとの比較で算出した平均積算電力量。(パナソニック(株)実測データより)  
●フライパン(底の直径18cm)、天ぷら鍋(底の直径14cm)の当社標準鍋を使用。  
●算出効果は、作る量、鍋の大きさ、鍋の材質により異なります。

# お手入れする

## 日常のお手入れ



**警告**



■使用後しばらくは、高温部に触れない  
(やけどの原因)

➡電源スイッチを切り、各部が冷えてから  
お手入れしてください。

**汚れたらすぐに**

調理物や油は、焼き付くと  
取りにくくなります。

### しっかり水ぶきする

#### トッププレート

■油污は…  
洗剤を付けた  
ふきんでふく。




■汚れが取りにくいときは…

クリームタイプの  
クレンザー(ジフなど)  
を付け、丸めたラップや  
アルミ箔でこすり取る。



- お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙)
- ・こびりついた焦げ付きに
- ・日常の油污れや取りにくい汚れに

鍋底の汚れも忘れ  
ずに落として!

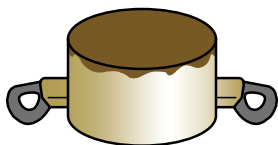

(トッププレートに  
汚れが焼き付きます)

・後方排気方式のビルトイン  
電気オープンレンジを設置  
している場合はありません。

排気口(本体)

排気口(グリル)

排気口(本体)


スイッチカバー

本体操作部周り

### 洗剤を付けたふきんでふく

排気口(グリル)

- 割りばしに布などを  
巻き付け、強く縛る。  
※落とさないように  
注意する。

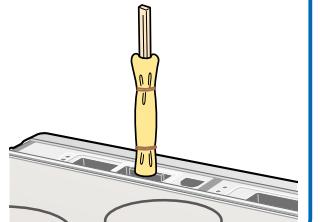


**こまめに** ほこりや汚れを  
取り除く。

### 洗剤で洗う

排気パネル

- 目詰まりすると、異常  
を検知して、火力が下  
がったり加熱が止まる  
ことがあります。

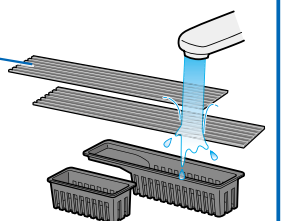


排気口カバー

**使用のつど**

### 洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿

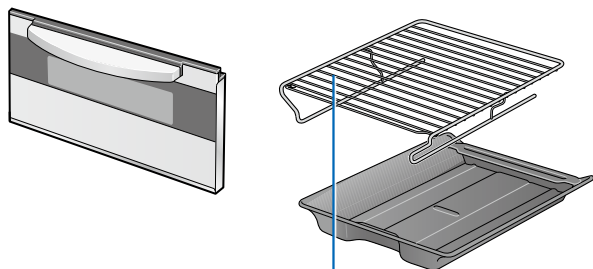


- 水につけておくと、お手入れ  
しやすくなります。

※外し方・取り付け方(P.37)

### 洗剤を付けたふきんでふく

スライドレール・受け皿ホルダー

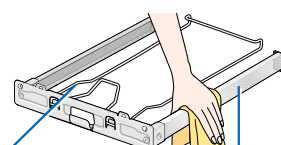

- 受け皿ホルダーを変形させ  
ない。  
(扉が閉まらなくなります)
- スライドレールは汚れたまま  
放置しない。  
(さびの原因になります)



洗剤を使うときは…

- 台所用洗剤(中性)を薄めて使う!



次のものは使わないで!

- 酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します)  
例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)

焼き網には

- スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- 漂白剤など中性洗剤以外  
※洗剤の注意書きを確認する!
- 食器洗い乾燥機  
(フッ素樹脂が傷みます)

グリル扉には

- 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

吸気口カバーには

- スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ  
(塗装がはがれます)


### ふきんをよく絞り、水ぶきする

本体操作部周り・スイッチカバー

- スイッチカバーは水洗いしない。

吸気口カバー

(スイッチカバーを外すと見えます)

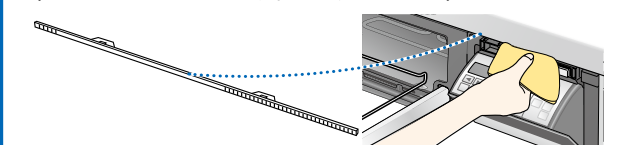

- ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が  
下がったり加熱が止まる場合があります。
- 汚れが取りにくいときは、外して水洗いするこ  
ともできます。

※外し方・取り付け方(P.37)



# お手入れする 「お手入れ」機能/パッキンの交換



**警告**



■使用後しばらくは、高温部に触れない  
(やけどの原因)

→電源スイッチを切り、各部が冷えてから  
お手入れしてください。

5〜6回使ったら

## 「お手入れ」機能で庫内を手入れする

●「お手入れ」機能で加熱することにより、においを抑えます。

### 1 焼き網・受け皿を外す

●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。

### 2 (庫内の底面が汚れていたら)

台所用洗剤(中性)を付けた布でふき取る

### 3 扉を閉める

4 メニュー  
お手入れ で **お手入れ** を選び、  
8回押す


### 5 グリル 切/入 でスタートする

残り 15分  
グリル  
お手入れ

約20分  
(庫内温度が高いと長くなります)

(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。

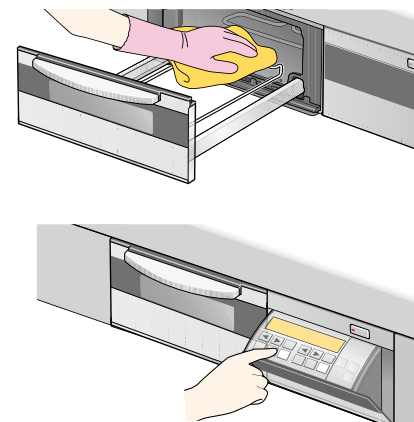


## パッキン(消耗部品)を交換する

傷んできたら

●扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)

### ■ドアパッキン(グリル扉用)

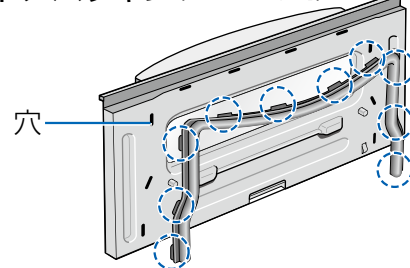


1 古いパッキンを引っ張って外す  
(左・右・上の10か所)

2 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に  
しっかり押し込む

●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。

(取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

### ■ドアパッキン下(グリル庫内入り口用)

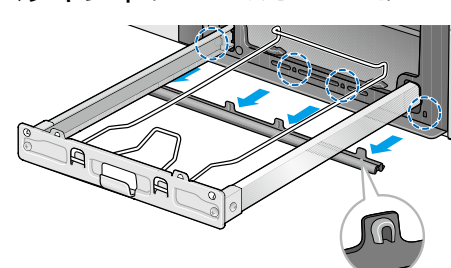

1 古いパッキンを引っ張って外す

2 新しいパッキンの凸部(左右2か所)を穴に強く押し込む

3 残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む


4 全体が完全にはまっているか確認する

## グリル扉・吸気口カバーの外し方・取り付け方


●グリルの取り外しは、矢印の番号順に。  
取り付けは、逆の順に。

### グリル扉


#### ■外し方

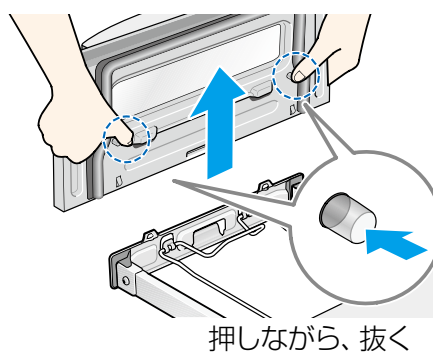

#### ■取り付け方

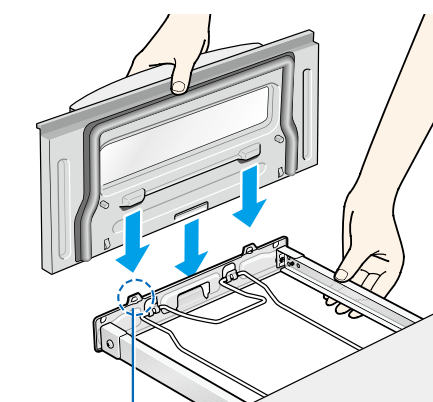


グリル扉取り付けツメを  
3か所同時に差し込む

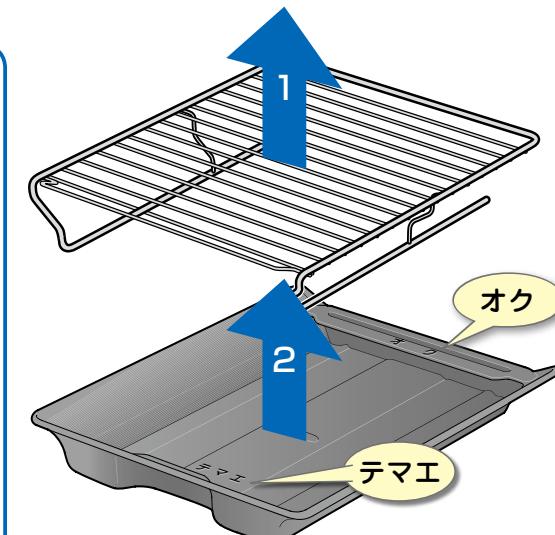

オク

デマエ

●受け皿を取り付ける  
ときは、  
デマエ・オクの表示を  
確かめてください。

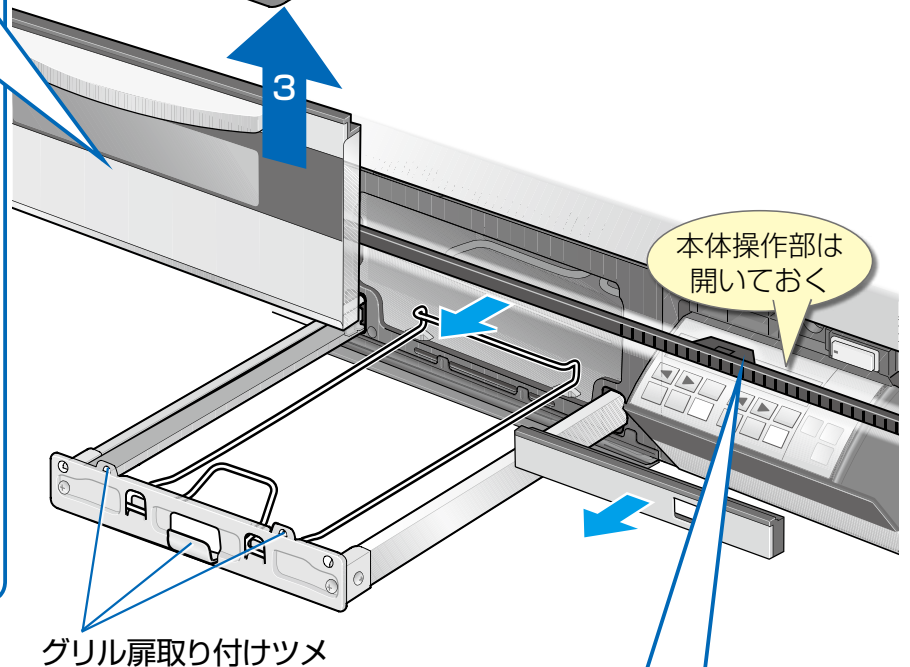


本体操作部は  
開いておく


グリル扉取り付けツメ

### 吸気口カバー

#### ■外し方

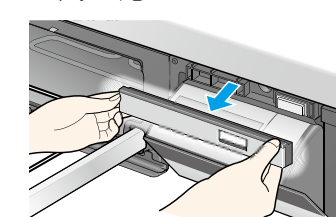


1 スイッチカバーを外す

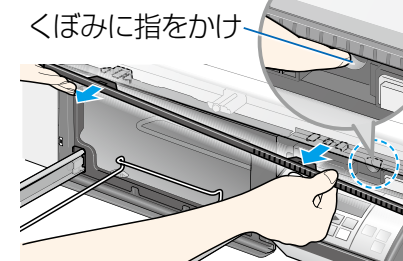

2 吸気口カバーを引き抜く

#### ■取り付け方

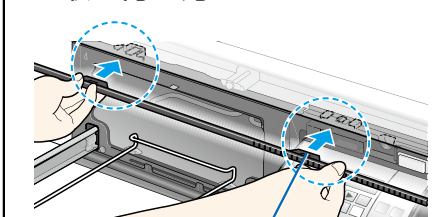



1 吸気口カバーの凸部(2か所)を  
奥まで差し込む

2 スイッチカバーをしっかりとめる

# 故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

電源	
こんなときは	ここを確かめてください
IHクッキングヒーターが使えない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源スイッチは入っていますか？</li><li>●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 →電源スイッチを少し長めに押す。</li><li>●オールロックしていませんか？</li><li>●カウントタイマー使用中は、後ろIHやラジエントヒーターが使えません。</li></ul> <p><b>電源スイッチ自動OFF</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、自動的に切れます。 →再度、電源スイッチを入れる。 →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.28)</li></ul>
使用中にヒーターが切れていた	<p><b>切り忘れ自動OFF</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。(IHヒーターやラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分) →再度、ボタン操作する。 ※長時間の調理をするときは、タイマーを使う。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●「ふきこぼれお知らせ」や「こげつきお知らせ」が働いていませんか？ →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.15)</li></ul>
<Hタイプ> ラジエントヒーターがついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"><li>●自動的に温度調節しているため、故障ではありません。</li></ul>
ブレーカーが落ちる	<ul style="list-style-type: none"><li>●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.47) →お買い求め先にご相談ください。</li></ul>
天面操作できない	<ul style="list-style-type: none"><li>●指サック・傷テープをして操作していませんか？</li><li>●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか？</li><li>●天面操作部に何か付いていませんか？ →電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、再度、電源スイッチを入れる。 ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・グリル)中は、調理終了後に行う。</li></ul>
天面操作部のボタンの周囲を触っても作動する	<ul style="list-style-type: none"><li>●水などがボタンの周囲に付いていませんか？</li></ul>
<Xタイプ> 切/入を押しても自動炊飯を中止できない	<ul style="list-style-type: none"><li>●誤って押しても簡単に止まらないようにしています。 →ボタンを少し長めに押す。</li></ul>
メニュー表示が消える	<ul style="list-style-type: none"><li>●左右IHでメニューを選んだまま、約1分以上たっていないですか？</li></ul>

操作・表示	
こんなときは	ここを確かめてください
炊飯<Xタイプ>・グリルの残時間表示が途中で増える、減る	<ul style="list-style-type: none"><li>●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。</li></ul>
エコナビランプがつかない	<ul style="list-style-type: none"><li>●エコナビ運転は、「揚げ物」「焼き物」メニューで働きます。</li></ul>
加熱中に、鍋から音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。 →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。</li><li>●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。</li></ul>
本体内部の音が大きくなったり小さくなったりする	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)</li></ul>
電源スイッチを切ってもファンの音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)</li></ul>
音声ガイドが聞こえない	<ul style="list-style-type: none"><li>●音声を消していませんか？(P.29)</li></ul>
はじめてガイドが長い、止まらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●はじめてガイドのすべてを説明するには、約8分かかります。 →途中で終了したいときは、を押す。(P.10)</li></ul>
電気料金の表示が高い、安い	<ul style="list-style-type: none"><li>●表示する金額は、電源スイッチを入れてから切るまでの累計です。</li><li>●出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。 →地域に合った電気料金単価に変更する。(P.30)</li></ul>
電源スイッチを入れて約30秒たっていないのに電気料金の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"><li>●約30秒の間に、いずれかのボタンを操作しませんでしたか？(使用開始と認識して、前回の料金は取り消されます) ※物や水などが付いて、を表示した場合も同じです。</li></ul>
扉の左側から風が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも風が少し出ます。</li></ul>
ヒーターがついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"><li>●温度調節するためにヒーターへの通電を調節しています。(故障ではありません)</li></ul>
受け皿に水を入れないで焼くと、煙が多い	<ul style="list-style-type: none"><li>●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。(ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の焼け具合は変わりません) →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.36)</li></ul>

操作・表示

音・音声

電気料金

風

グリル

故障かな？



# 故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは		ここを確かめてください
火力	IHヒーターの 火力感がなくなる	<b>温度過昇防止</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がると、自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)</li></ul>
	複数のヒーターを 同時に使うと <ul style="list-style-type: none"><li>● 火力が弱くなる</li><li>● 勝手に火力表示が下がる</li><li>● 火力が上がらない</li><li>● 使えないヒーターやメニューがある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか？ → 市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。</li></ul>
焼き物	● 予熱時間が長い ● 温度がずれる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているためです。(P.47)</li><li>※ IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押してもピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。</li><li>※ 切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付けられないことがあります。</li></ul>
揚げ物	● 予熱時間が長い ● 油温がずれる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋が光火力センサーからずれていませんか？</li><li>● 鍋底・トッププレートが汚れていませんか？</li><li>● 予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか？</li><li>● フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。 → CH-IH IHマークのフライパンをお使いください。(P.13)</li><li>※ 温度がずれる場合は ◀ ▶ で設定温度を調節する。(P.20)</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋が光火力センサーからずれていませんか？</li><li>● 鍋底・トッププレートが汚れていませんか？</li><li>● 800 gを超える量の油を入れていませんか？</li><li>● 熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか？</li><li>● 鍋の種類・材質・底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。 → CH-IH IHマーク付きの鍋をお勧めします。(P.13)</li><li>※ 油温がずれる場合は ◀ ▶ で設定温度を調節する。(P.21)</li><li>→ いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができます。(P.31)</li></ul>

こんなときは		ここを確かめてください
自動湯沸かし	沸騰しても ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.22) (異常ではありません)</li></ul>
	ブザーが鳴ったのに 沸騰していない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋底が1mm以上反っていませんか？</li><li>● 1Lより少ない水を入れていませんか？</li><li>● 常温の水を使いましたか？ 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。 → 加熱を止めたいときは、切/スタートで終了する。</li></ul>
ふきこぼれお知らせ	湯沸かしの時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 2Lより多い水を入れていませんか？</li><li>● 鍋底の厚さは、4mm未満ですか？</li><li>● 途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか？</li><li>● ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか？ ※ 沸かし足りないときは 加熱 湯沸かし で沸騰させる(P.19)</li></ul>
	● 吹きこぼれているのに すぐに加熱が止まらない ● 加熱が止まったときの 吹きこぼれ量が多い(少ない)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 他のヒーターを使っていませんか？ (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)</li></ul>
こげつきお知らせ	● 吹きこぼれても 加熱が止まらない ● 吹きこぼれていないのに 加熱が止まる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。</li><li>● 加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きこぼれることがあります。(牛乳・豆乳・スープ・お粥・寒天など)</li><li>● 少しずつ吹きこぼれていませんか？</li><li>● やかんの注ぎ口からの飛び散りは、すぐに加熱が止まりません。</li></ul>
	加熱が止まったときの焦げ 付き度合いが多い(少ない)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋がずれていたり、途中でずらしていませんか？</li><li>● 鍋底・トッププレートがぬれていませんか？</li><li>● 「センサー(P.15)」の上に吹きこぼれていないと、検知できません。</li><li>● 蒸留水などの極端に純度が高い水を沸かしていませんか？</li><li>● 鍋の周辺をぬれたふきんでふいたり、金属製のおたま・鍋などや、調味料・液体が入った容器・ビンなどを置いていませんか？</li><li>● 飛まつ程度でも、吹きこぼれを検知して加熱が途中で止まる場合があります。</li></ul>
	● 焦げ付いているのに 加熱が止まらない ● 焦げ付いていないのに 加熱が止まる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 左右IHとも「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニューで調理している場合(加熱 湯沸かし と 加熱 湯沸かし、または 加熱 湯沸かし と 湯沸かし)</li><li>● 片方で吹きこぼれを検知すると、左右IHとも加熱が止まります。</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>● 鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わります。</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>● 「こげつきお知らせ」を解除していませんか？</li><li>● 「6」以上の火力では、働きません。</li><li>● 煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすもの・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まる場合があります。 → お知らせ表示を消して、再加熱する。(P.15,19)</li><li>→ 「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.31)</li></ul>

故障かな？

# 故障かな？

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	ここを確かめてください
IHクッキングヒーターを使ってもレンジフードが連動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●手や頭で信号をさえぎっていませんか？</li><li>●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けていませんか？</li><li>●送信部・受信部が油で汚れていませんか？</li><li>●レンジフードが連動しない「非連動」に設定していませんか？(P.32)</li></ul> <p>ご家庭のレンジフードが</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●換気連動システム対応でない場合は、レンジフードが連動しません。</li><li>●換気連動システム対応であっても、信号の種類が異なっている場合は連動しません。</li></ul>
<エコナビ搭載レンジフードのみ>	
<ul style="list-style-type: none"><li>●煙が出たり焦げくさいのに風量が強くない</li><li>●火力を変更しても風量が変わらない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●風量は、調理状態(メニュー・火力・温度など)に応じて切り換わります。煙の量・においの強さには連動しません。</li><li>●風量は、火力を変更してもすぐに切り換わりません。</li><li>➡強制的に風量を強めたり弱めたいときは、レンジフードで風量を切り換える。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していると、風量は連動しません。</li><li>➡レンジフードの「エコナビボタン」を押して「おまかせ自動運転」を再設定する。</li></ul>
調理途中で風量が切り換わらなくなった	<ul style="list-style-type: none"><li>●レンジフードで強制的に風量を切り換えると、風量は連動しなくなります。</li><li>➡レンジフードの「エコナビボタン」を押して「おまかせ自動運転」を再設定する。</li></ul>
その他の理由でうまく連動しないときは	<ul style="list-style-type: none"><li>●レンジフードの操作部を使う。(レンジフードの取扱説明書へ)</li></ul>

# こんな表示が出たら…

こんな表示のときは	ここを確かめてください
● 次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。	
<p>U04 フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●吸気口カバー・排気パネルをふさいでいませんか？</li><li>●吸気口カバー・排気パネルにほこりがたまっていますか？</li><li>➡お手入れする。(P.35)</li></ul>
<p>U16 (点灯または点滅) 天面操作部異常検知</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●天面操作部に水や物がついていたり、吹きこぼれていませんか？</li><li>➡取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)</li><li>●天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか？</li><li>(タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除く)</li></ul>
<p>表示部が点滅する</p> <p>保温 1 2 3 4 5 弱 中 強 (左右IH)</p> <p>保温 1 2 3 4 5 弱 中 強 (後ろIH&lt;Xタイプ&gt;)</p> <p>鍋なし自動OFF 小物自動OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋は置いていますか？ ●使用中に、鍋を外しませんでしたか？</li><li>●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか？</li><li>●使えない鍋を使っていますか？(P.12)</li><li>●自動メニュー(湯沸かし・炊飯&lt;Xタイプ&gt;)に使えない鍋を使っていますか？(P.22,23)</li><li>●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか？</li><li>(そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)</li></ul>
● 次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHのときは「切/スタート」を、後ろIHヒーターのときは「切/入」を押して、表示を消してください。	
<p>U13 (左IH) U14 (右IH) U71 (後ろIH&lt;Xタイプ&gt;)</p> <p>空焼き自動OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●約15分間空焼きしませんでしたか？</li><li>※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。</li><li>※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあります。</li><li>➡鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。</li></ul>
<p>U19 トッププレート高温自動OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●誤って「加熱」で油を予熱しませんでしたか？</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか？</li></ul>
<p>U33 揚げ物不適鍋自動OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものがあります。(「CH・IH」「IH」マーク付きの鍋をお勧めします)(P.13)</li><li>●800gを超える量の油を入れていませんか？</li></ul>
<p>U34 揚げ物鍋ずれ自動OFF</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●鍋がずれていませんか？</li><li>●800gを超える量の油を入れていませんか？</li><li>●「予熱」表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか？</li><li>※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。</li></ul>

故障かな？／こんな表示が出たら…



こんな表示が出たら・・・

こんな表示のときは      ここを確かめてください

● 次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。  
その後、グリルの「切/入」を押して表示を消してください。

U 12  
グリル高温自動OFF

● 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか？  
→ ① すぐに電源スイッチを切る。  
② 排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。  
③ ブレーカーを切る。  
※炎が消えるまで扉を開けない

U 25  
お手入れ異常自動OFF

● グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか？  
● グリルの庫内に水がこぼれていませんか？  
→ 庫内が冷えてから水をふき取る。

■ 以上の内容を確認しても直らないときや、「H□□」表示が出たときは・・・

H□□

● 故障です。修理をご依頼ください。  
→ 電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス      よくお読みください

■ 使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話 (      )      -

お買い上げ日      年      月      日

修理を依頼されるときは  
「故障かな?」「次の表示が出たら・・・」(P.38～44)でご確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製 品 名      あいえいち  
IH クッキングヒーター

品 番

故 障 の 状 況      できるだけ具体的に  
H□□表示が出たときは、その表示内容

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用された場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
(出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用
- 補修用性能部品の保有期間 8 年  
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

● 使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター      365日  
受付9時～20時

電 話      フリーダイヤル      0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● 修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話      フリーダイヤル      0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口      ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西栲梗町589-241	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南銀首1丁目13-5
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市長瀬区塩入町8-10	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鷲4丁目42	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

		KZ-RS75XS	KZ-RS60XS	KZ-RS75HS	KZ-RS60HS
電 源		単相200 V (50-60 Hz 共用)			
消 費 電 力		5,800 W / 4,800 W (切換式)			
大 き さ (約)	幅	749 mm	599 mm	749 mm	599 mm
	奥 行	577 mm			
	高 さ	231 mm			
グリル 焼き網	大 き さ (約)	幅250 mm×奥行310 mm			
	天 井 ま で の 高 さ (約)	68 mm			
質 量 (約)		24.3 kg	23.3 kg	23.8 kg	22.7 kg

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

左IH ヒーター	最 大 火 力	3,000 W	
	火 力 調 節(約)	10段階 120 W相当～3,000 W	
	焼き物温度調節(約)	5段階 140～230 ℃	
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140～200 ℃	
	自 動 調 理	湯沸かし	
	調 理 タイマー	1分～9時間30分	
右IH ヒーター	最 大 火 力	3,000 W	
	火 力 調 節(約)	10段階 120 W相当～3,000 W	
	焼き物温度調節(約)	5段階 140～230 ℃	
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140～200 ℃	
	調 理 タイマー	1分～9時間30分	
後ろIH ヒーター	最 大 火 力	1,500 W	
	火 力 調 節(約)	7段階 90 W相当～1,500 W	
	自 動 調 理	炊飯(1～2カップ)	
	調 理 タイマー	1分～9時間30分	
ラジエント ヒーター	最 大 火 力		1,250 W
	火 力 調 節(約)		3段階 340 W相当～1,250 W
	調 理 タイマー		1分～30分
グリル	最 大 火 力	1,950 W	
	自 動 調 理	魚(生・姿焼き 切身／干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)	
	温 度 調 節(約)	8段階 140～280 ℃	
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当～1,600 W相当	
	調 理 タイマー	1分～30分	

\*左右IHヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

■複数のIHやグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。

＜Xタイプ＞

- 火力表示はそのまま、火力を弱くする
- 自動的に火力を1～数段階下げる
- 火力が上げられない
- ボタンを押してもスタートできない

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- 揚げ物・焼き物・湯沸かし・炊飯メニューは、すべてのIHとグリルを同時に使えない

＜Hタイプ＞

- 火力表示はそのまま、火力を弱くする
- 自動的に火力を1～数段階下げる
- 火力が上げられない
- ボタンを押してもスタートできない
- 揚げ物・焼き物・湯沸かしメニューは、4つのヒーター(左右IH・グリル・ラジエント)を同時に使えない場合がある

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)

- 4つのヒーター(左右IH・グリル・ラジエント)を同時に使えない

➡高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。

■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。


出荷時は5,800Wに設定されています。

- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は、主幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場合は消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、鍋自体を発熱させて加熱します。

(イメージ図)

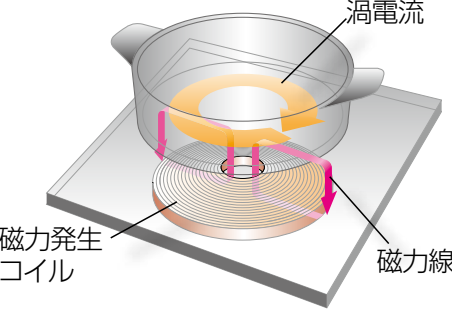

磁力発生コイルに  
電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、  
鍋が発熱